## TOSHIBA













## 東芝HDD&DVDビデオレコーダー取扱説明書

RD-XS31 形名







G-CODE®



最初にお読みください。



- ▶ このたびは東芝HDD&DVDビデオレコーダーをお買い上げいただきま して、まことにありがとうございます。
- ●お求めのHDD&DVDビデオレコーダーを正しく使っていただくために、 お使いになる前に「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、大切に保管してく ださい。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号と 保証書の番号が一致しているかご確認ください。
- インターネットによるオンライン登録または、同梱されておりますユー ザー登録ハガキによるユーザー登録にご協力ください。 (インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス https://www3.toshiba.co.jp/dvd/db/)

# 特長

## 番組を録画する/見る/消す

● 内蔵ハードディスク(HDD)に録 画できます。


HDD内蔵ですので、DVDディスクの準備がなくても、すぐに録画がはじめられます。


● 手軽に高画質録画が楽しめます。

画質を優先して高画質で録画したいとき、あるいはデータ容量を節約したいとき、状況に応じて画質・音質を簡単に切り換えられます。

● 保存/消去が簡単です。

CDと同じサイズのDVD-RAMディスクを使って、省スペースで保存できます。また、不要になった内容は、確かめたうえで、消したい箇所を選んで消せます。うっかり上書きして消してしまうこともありません。

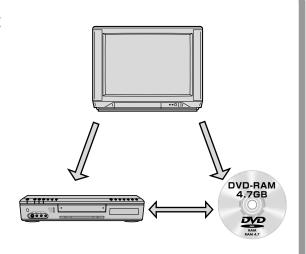

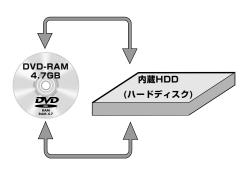



● 長時間の番組に対応できる「リレー 録画」機能

容量が足りなくなる10分前からディスクをリレーして録画します。

● 録画した番組は本機一台で高速 デジタルダビングが手軽にできます。

内蔵HDDとDVD-RAMドライブの間で、 簡単にダビングができます。

◆ 内蔵HDDで録画しながら、録画済 みの別タイトルを再生できます。

加えてDVDビデオやVCDなどのソフトも 録画中に楽しめます。

## テレビを自在に楽しむ

● 録画途中の番組でも前に戻って 見られる「追っかけ再生」機能

外出先から予約録画の途中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たずに、 録画しながら内容を最初から見られます。

 放送中の番組をいったん止めて あとから見られる「TVお好み再生」機能

急な来客などで席をはずさなければならないときなどに便利です。



## 映像ライブラリとして残す

● 大事な録画やお気に入りの映像 はDVD-RAMディスクにライブ ラリとして保管できます。

内蔵HDDに録画した内容から、残したいところを選んでDVD-RAMディスクへ。操作がシンプルな専用GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)で、手軽に編集ができます。

● オリジナルのディスクが作れる。

編集した自慢の映像集をDVD-Rに書き込めば、DVDプレーヤーをお持ちの方にDVDビデオとして見ていただくことができます。



● 連続ドラマなど特定の番組専用 のディスクが作れる「予約ディス ク」機能

他の番組の混入を防いで、残したかった 映像だけの一枚ができあがります。

● いつどこへ何を録画したかが検索できる「ライブラリ |機能

たくさんあるディスクを、簡単に管理できます。



# 準備の手順

付属品を確認します。 (右の表でお確めください。)

本取扱説明書に書かれている安全上のご注意、使用上のお願いをよく読む。

(応6~13ページ)

リモコンに電池を入れる。

( ➡ 14ページ)

テレビアンテナ、BSアンテナを接続する。 ( ➡ 16~17ページ)

テレビと接続する。

(♪16~19ページ)

他の機器と接続する。


(♪20~26ページ)

基本の設定をする。

(⇒28ページ)

準備は終了です。別冊の操作編をご覧ください。


### 付属品一覧

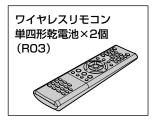







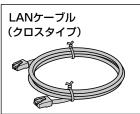

- ・ユーザー登録カード
- ・修理診断カルテ

はじめに

接

続

甚 太 設

定

<b>=</b> ×-	全上のご注意	6
■使用	用上のお願い	10
<b>■</b> IJŧ	=コンの準備	14
妾続 一		
■ア	ソテナ、テレビとの接続	16
■映像	象·音声入力端子付きテレビとの接続	18
■ ⊐:	ノポーネント映像入力端子/D端子付きテレビとの接続	19
■ BS	デコーダとの接続	20
■ デ:	ブタルチューナーとの接続	21
	ブタルチューナー内蔵テレビとの接続	
■ オ-	−ディオシステムとの接続	23
	オーディオアンプ(2chアナログステレオ対応)と接続する	23
	ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと接続する	24
	ドルビープロロジック・サラウンド対応アンプと接続する	
	DTSデコーダー内蔵アンプと接続する	
	MPEG2デコーダー内蔵アンプと接続する	
	デジタル音声入力端子付きアンプと接続する	26

その3:BSチャンネル設定......42

その4: BSアンテナ電源設定 .......44 その5:入力1設定.......45

その6:ジャストクロック .......46

本機のリモコンでテレビを操作する......52 2台目、3台目のHDD&DVDビデオレコーダーを本機のリモコンで操作する .... **54** 

■ ステップ2:テレビ画面形状の設定 .......48 ■ ステップ4:リモコンの設定 .......52

• 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

<sup>•</sup> 本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合 があります。

- ♪ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

### ■ 表示の説明

表 示	表示の意味
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
<u> </u>	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
	*1:重復とけ、生明やけが、やけど(草津・併津)、咸霊、呂圻、中害などで、後清症が残る

ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。 \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

### ■ 図記号の例

図記号	図記号の意味
禁止	"◎"は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	"●"は、 <b>指示</b> する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意	"△"は、 <b>注意</b> を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## ⚠警告

### 異常や故障のとき

煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグを コンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なく なるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。







## 内部に水や異物が入ったら、すぐに電源プラグをコンセントから 抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げ の販売店に点検をご依頼ください。







## 落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグ をコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げ の販売店に点検をご依頼ください。



電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、すぐに電 源を切り、プラグが冷えたのを確認してコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コード が傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



6

## 接

## 続

## 基 本 設 定

## ⚠警告

## 設置されるとき

## 屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には 置かないこと

火災・感電の原因となります。







### 電源プラグは交流100Vのコンセントに接続すること

交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。






## ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所 に置かないこと

本機が落ちて、けがの原因となります。



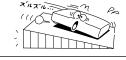

### 上に物を置かないこと

- ●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入っ た場合、火災・感電の原因となります。
- ●重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





### で使用になるとき

修理・改造・分解はしないこと

火災・感雷の原因となります。

点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。







### ディスクトレイなどから異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電 の原因となります。

特にお子様がいるときにはご注意ください。







### 雷が鳴りだしたら、本機に触れないこと

感電の原因となります。





### 電源コードは

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと
- ●他の電源コードは使用しないこと
- ●他の機器に使用しないこと

火災・感電の原因となります。






## お手入れについて

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している 場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとること





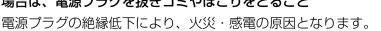

## ⚠注意

### 設置されるとき

### 温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばな どに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破 損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。





### 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火 災・感電の原因となることがあります。






### 風通しの悪い場所に置かないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。
- ●押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでくだ。 さい。

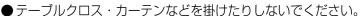

- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- ●あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。





### 移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続線を外すこと

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災・感電の 原因となることや、接続線などを外さずに運ぶと、本機が転倒 し、けがの原因となることがあります。





ご使用になるとき

## 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つ き、火災・感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてく ださい。







### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。






## 旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラ グをコンセントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



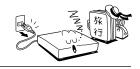

## ディスクトレイに、手を入れないこと

指をはさみ、けがの原因となることがあります。 特にお子様がいるときにはご注意ください。





接

## 注意

## ご使用になるとき

### 背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。これら 通風孔とラックとの間は10cm以上離してください。



### ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないこと

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与 えることがあります。




## ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用 しないこと

ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故 障の原因となります。



### 電源を入れる前には音量を最小にすること

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小に しておいてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因 となることがあります。

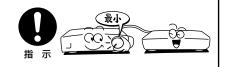

### テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎないこと

音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えた り、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を 下げるようにしてください。





### リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しないこと
- ●極性[(+)と(-)]を間違えて挿入しないこと
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- ●乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れてお かないこと
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。 もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入っ たときは、すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に 直接触れないで拭き取ってください。







# 使用上のお願い

## 取り扱いに関すること

- ■非常時を除いて、スタンバイ状態以外では絶対に電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因となります。
- ■移動させるときは 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないよ うに毛布などでくるんでください。
- ■殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。

変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。

■長時間ご使用になっていると天板や後部が多少熱く なりますが、故障ではありません。

## 使用しないときは

- ふだん使用しないとき ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電源 スイッチを切っておいてください。
- ■長期間使用しないとき 電源プラグを抜いてください。

## 置き場所に関すること

- ●本機は水平で安定した場所に設置してください。ぐらくらする机や傾いている所など不安定な場所で使わないでください。ディスクが外れるなどして、故障の原因となります。本機を設置する場所は、本機の重さが十分に耐えられることを確認してください。また本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。
- ●本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオからできるだけ離してください。
- ●本機を油煙や湯気、ほこりの多い場所に設置しないでください。火災、感電の原因になることがあります。 また、たばこの煙、ほこりなども機器の故障の原因になることがあります。

## お手入れに関すること

キャビネットや操作パネル部分のよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。

- ●よごれがひどいときは、電源プラグをコンセントから抜き、布を水でうすめた中性洗剤にひたし、よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

## 美しい画面を見るための点検のお勧め

本機は高精度な技術によって構成された精密な機器です。ピックアップレンズやディスクの駆動部分がよごれたり、摩耗したりすると画質が損なわれます。美しい画面でご覧いただくためには、使用環境(温度、湿度、ほこり)などによって異なりますが、およそ1000時間をめどに点検・清掃されることをお勧めします。くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では電 源電圧が異なりますので使えません。

This HDD&DVD video recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

## アンテナについて

- ●画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- ●本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信状態が悪くなることがあります。この場合は購入店にご相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをご使用になる場合は、アンテナブースターの説明書をご覧ください。

設

定

## 大切な録画・録音・編集について

- ■大切な録画・録音・編集の場合は、事前に試し録 画・録音・編集を行い、正しくできることを確かめ ておいてください。
  - 本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- ■すべての動作中に電源プラグを抜いたり停電があった場合、記録内容はすべて消える場合があります。
- ■放送チャンネルや番組によっては、音量オーバーすると音が割れたり、飛んだりすることがあります。 必要に応じて、初期設定で調整してください。
- ■録画を予約した番組に録画制限があると予約録画が 実行できない場合があります。録画予約の際には、 録画制限がないことをお確かめください。
- ■大切な録画をされたディスクの定期的なバックアップをお勧めします。

デジタル信号の劣化はありませんが、ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。ただし、著作権保護のため一回だけ録画を許された番組(コピーワンスプログラム)の録画はバックアップをとることはできません。

## 免責事項について

- ●火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・ 消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた 損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの 意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップ (操作不能)などから生じた損害に関して、当社は一 切責任を負いません。
- ●本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

## 停電について

本機の動作中に停電等が発生すると、場合により内蔵HDD(ハードディスク)に記録した内容が消去されてしまうことがあります。万一に備えて、重要な映像は内蔵HDDに記録したままにしないで、DVD-RAMディスクにダビングして保存されることをお勧めいたします。

## 本機について

- ●振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
- 振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
- ●水平以外にして置かないでください。
- ●背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがないでください。また、通風を良くするため、本機の周囲は10cm以上空間をあけてください。
- ■温度の高いところや急激な温度変化のある場所では 使用しないでください。
- ●電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ●録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから 抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたり しないでください。電源プラグは、必ず電源ボタン を押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れて から(待機状態になってから)抜くようにしてくださ い。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落 としたりすると、これまで記録されたデータはすべ て失われます。
- ●衝撃・振動・誤動作および故障により生じた記録 データの損壊、喪失について、当社は一切の責任を 負いません。

### 使用上のお願い(つづき)

## 内蔵ハードディスク(HDD)について

本機にはハードディスク(HDD)が内蔵されています。 HDDは衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化を受けやすく、記録されているデータが損なわれることがありますので以下のことにお気をつけください。

- ●振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
- ●振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
- ●水平以外にして置かないでください。
- ●背面の内部冷却用ファンの通風孔をふさがないでください。
- ●温度の高いところや急激な温度変化のある場所では 使用しないでください。
- ●電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ●録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れてから抜くようにしてください。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて失われます。
- ●衝撃・振動・誤動作および故障により生じた記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責任を負いません。

## 衛星放送について

- ●BSアンテナの設置について
  - マンションなど共同住宅などの場合は、出入口や避難設備には、設置できません。また、避難通路・消防上必要な通路の邪魔にならない所に設置する必要があります。消防法、地方自治体の条例などにふれないようにご注意ください。
- ●衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合は、全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや内蔵チューナーの故障ではありません。
- ●食(地球や月により放送衛星に太陽光が当たらない) の場合は、衛星放送の送信を停止しています。
- ●放送停止の日時などは、前もって新聞・テレビ等で 報道されます。
- ●放送されるチャンネルは、放送衛星により変わります。
- ●本取扱説明書では、従来からのアナログBSチューナーはBSチューナー、2000年からサービスが開始されたBSデジタル放送を受信できるチューナーはBSデジタルチューナーと表記しています。
- ●本機内蔵チューナーは、BSアナログハイビジョン、BSデジタルハイビジョン、BSデジタル、CS デジタルの放送は受信できません。(110°CSデジ タル放送も含みます。)

## 結露(露付き)について


結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください。

例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズやHDD内に水滴がつくことがあります。これを"結露(露付き)"といいます。




### ■ "結露" はこんなときおきます。

- ●本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
- ●暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところで使用したとき
- ●夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動して使用したとき
- ■湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用したとき

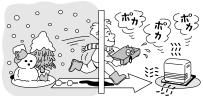

## ■結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり、2~3時間で水滴がとれます。またコンセントに接続しておくと"結露(露付き)"が生じにくくなります。

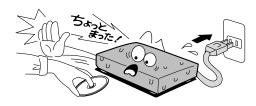

定

## 著作権について

番組銀画

 $\sim$  1.1. L 録画禁止

- ●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公 開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)すること は、法律により禁止されています。
- ●本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障された著 作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技 術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可 が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの 認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視 聴用だけに使用されるようになっています。改造ま たは分解は禁止されています。
- ●本機は、DVDフォーラムで認められた録画機器の著 作権保護技術であるCPRM (Content Protection for Recordable Media)を採用しています。番組を 録画およびコピーできる条件については以下のとお りです。

コピー

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれ ております。 補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支 払われることが定められています。 私的録画補償金の問い合わせ先

きません。

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル2F

●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむ

あなたが作成した作品や撮影した映像以外から複製

●本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品

名などには、各社の登録商標や商標が含まれていま

上、権利者に無断で使用できません。

したものは、個人として楽しむほかは、著作権法

などのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用で

社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人とし て楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断 で使用できません。

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。 DVD-RAM ディスク Gコードシステムは、ジェムスター社のライセン スに基づいて生産しております。



- DVD-RAM ディスク 録画できません
- 1回だけ録画を許された番組を録画した内容の移動(ダ ビング後、ダビング元の内容を消去)は内蔵HDDから DVD-RAMディスク方向への移動だけができます。
- コピーが禁止または制限されている映像は、DVD-R/RWディスクへ録画できません。

- ◆本機は地上デジタル放送の受信はできません。
- ●地上デジタル放送の開始にともない、現在の地上ア ナログ放送のチャンネルが変更される場合がありま す。その際には、受信チャンネルの設定を変更する 必要があります。

## 地上デジタル放送への対応について

# リモコンの準備

## 

### リモコンに使用している乾電池は


- ●指定以外の電池は使用しないこと
- 極性表示[(+)と(-)]を間違えて挿入しないこと
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- 乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、使い切った電池はリモコンに入れておかないこと
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。


もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

## 乾電池の入れかた

## 1 フタをはずす

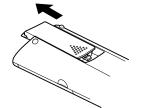


## ? 乾電池を入れる

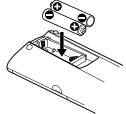


- ●単四形乾電池(RO3)を2個使用します。
- ●乾電池の+、-を確かめて入れてください。

## 2 フタを閉める

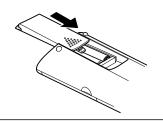

## ■ リモコンで操作するには

本体に向けてリモコンのボタンを押す

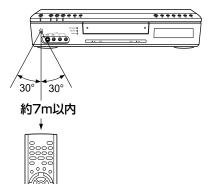

距離:リモコン受光部正面より約7m以内


角度:リモコン受光部より上下左右約30度以内

リモコン受光部に、太陽光や蛍光灯など強い光があたっていると、リモコンが動作しないことがあります。

#### ❷お知らせ

- 受光部が見える正面の位置から操作してください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 動作しなかったり、到達距離が短くなったときは、乾電池をすべて新しいものと交換してください。

## 基本的な接続の流れ

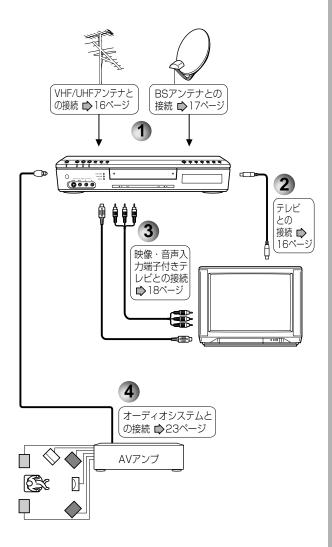

- 映像・音声入力端子(黄、赤、白)のあるテレビに接続する方は…
  - **1** と **2** と **3** を行ないます。
- オーディオシステムとの接続をする方は…
  - 1 と 2 と 3 と 4 を行ないます。

# 接続


本機を使うための接続をします。

- ●アンテナ、テレビとの接続
- ●映像・音声入力端子付きテレビとの接続
- コンポーネント映像入力端子/ D端子付きテレビとの接続
- ●BSデコーダとの接続
- デジタルチューナーとの接続
- デジタルチューナー内蔵テレビと の接続
- ●オーディオシステムとの接続

# アンテナ、テレビとの接続

テレビ番組を見たり、録画するために、アンテナとテレビを本機に接続します。


テレビに接続されているアンテナ線を外し、外したアンテナ線を本機のVHF/UHF入力端子につなぐ

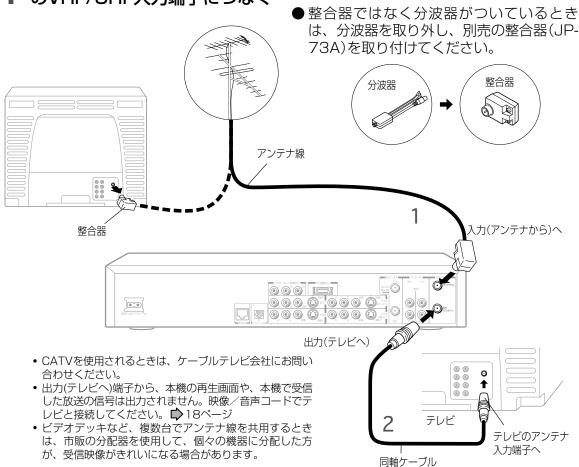

## 付属の同軸ケーブルで、本機とテレビのアンテナ入力端子をつなぐ

● テレビによってアンテナ入力端子が違うことがあります。

同軸ケーブルを取り付けるときは、テレビのアンテナ入力端子の形を確認してから、 以下のように接続してください。

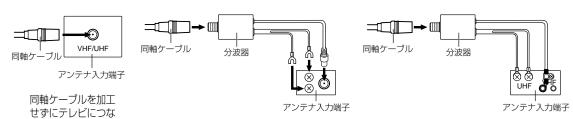

同軸ケーブルに市販の分波器を付けて テレビにつないでください。


## ⚠警告

電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること。 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

## ⚠注意


ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因 となることがあります。

## Q BSアンテナを本機につなぐ(衛星放送を見る方だけです。)

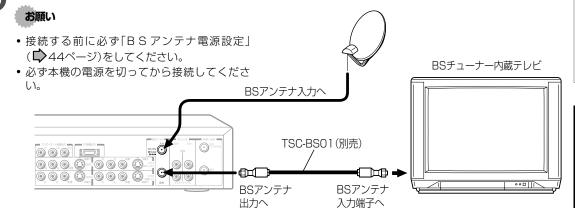

- 本機内蔵の分配器は、CSデジタル・110° CSデジタルに対応していません。
- BSアンテナをビデオデッキなど、複数台で共用するときは、市販のBS用分配器を使用した方が、受信映像がきれいになる場合があります。また、BS/CSデジタル放送を受信できる機器をお持ちの場合は、BS/CSデジタル放送対応の分配器を使用してください。本機の「BSアンテナ出力」から接続すると、BS/CSデジタル放送対応機器が正しく動作しなくなります。
- ■部屋のアンテナ端子がBS/UV(衛星 放送/地上テレビ放送)混合端子に なっている場合

BS/UV混合器を使用しているときや共同 受信設備(マンションなど)のアンテナ引き 込み線を利用する場合は、BS/UV分波器 をご使用ください。

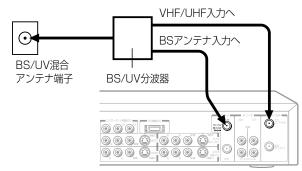


## ◢ 本機をテレビやオーディオ機器につなぐ

● 電源プラグをつなぐ前にテレビやオーディオ機器に接続します。(♪18~26ページ)

## 電源プラグをコンセントにつなぐ

つないだあとに本体前面のON/STANDBYインジケーターが 赤色に点灯したことを確認してください。

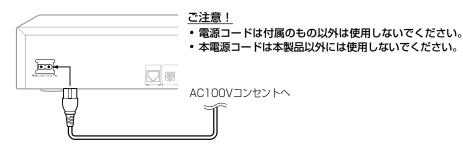


テレビに映像・音声入力端子が付いている場合は、以下のように接続してください。もっとも簡単に接続できま す。

## 警告

電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること。 交流100V以外を使用すると、火災·感電の原因となります。

## 注意

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因 となることがあります。

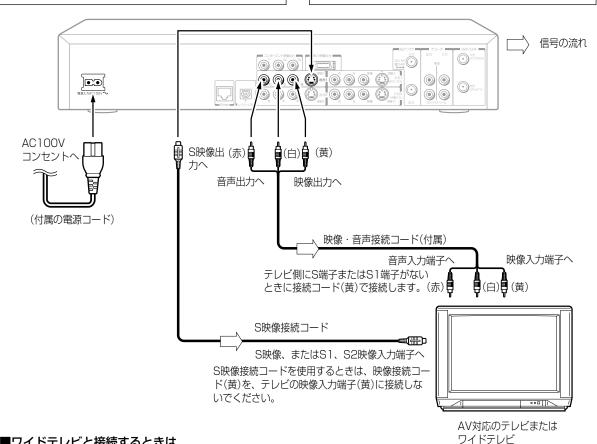

### ■ワイドテレビと接続するときは

ワイドテレビと接続するときは、S映像接続コードでテレ ビのS1映像入力端子と接続してください。S1映像入力端 子は、アスペクト比(画面の縦・横比)の異なった映像を自 動的に識別する機能を持つ端子です。

ワイド放送やDVDビデオディスクのなかには、映像がフ ルモードで記録されたものがあります。このような場合に は、S1映像入力端子に接続して再生すると、自動的にワ イドテレビ画面に16:9のアスペクト比で映像を表示しま す。(オートワイド機能)

本機はS2映像入力端子にも接続できます。

#### 下の設定を行なってください。

設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	「アナログ 2ch」	➡50ページ

### お願い

- 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
- 接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- テレビの音声入力端子がモノラルのときは、市販品の接続コードを使用して接続してください。
- 本機とテレビは直接接続してください。たとえば、本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクター、AVア ンプなどを通してご覧になると、コピー防止の働きにより正常な画像にならないことがあります。

続

# コンポーネント映像入力端子/D端子付きテレビとの接続


コンポーネント映像端子またはD端子へ接続すれば、S端子への接続よりも鮮明な映像でご覧になれます。

## ⚠警告

電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること。 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

## ⚠注意

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因 となることがあります。

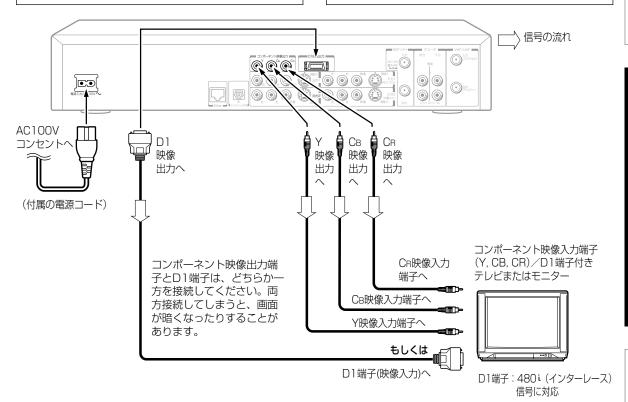

#### ■コンポーネント映像出力端子やD1端子について

テレビやモニターなどには、コンポーネント映像入力端子 (Y, CB, CR)やD端子が付いているものがあります。この端子に接続すると、より高画質で再生が楽しめます。コンポーネント映像入力端子の名称は、テレビやモニターにより異なります。(例えば Y、R-Y、B-Yなど)

接続するテレビやモニターによって、再生する画像の色が薄くなったり色相が変わることがあります。このときには、テレビやモニター側で調整してください。

#### ■音声出力について

音声を聞くときには、オーディオ機器に接続してください。(♪23ページ)

## お願い

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- チューナーやラジオの近くで本機を使うと、AM放送に雑音が入ることがあります。このような場合は、チューナーやラジオ との距離を離してください。
- 本機の電源コードをコンセントにつないだり、コンセントから抜くときは、必ずステレオアンプの電源スイッチを切っておいてください。電源を入れたままにしておくと、スピーカーを傷めるおそれがあります。


# BSデコーダとの接続

WOWOW(BS5チャンネル)やClub COSMO(クラブコスモ:旧St. GIGA)を見るときは、BSデコーダを接続します。

## 接続例:本機に BS 内蔵テレビと BS デコーダを接続する

### お願い

- 必ず接続機器の電源を切ってから接続してください。
- 「初回設定」の「入力 1 設定」を「BSデコーダ」に設定してください。 ▶45ページ
- BSデコーダの取扱いは、BSデコーダの取扱説明書をご覧ください。

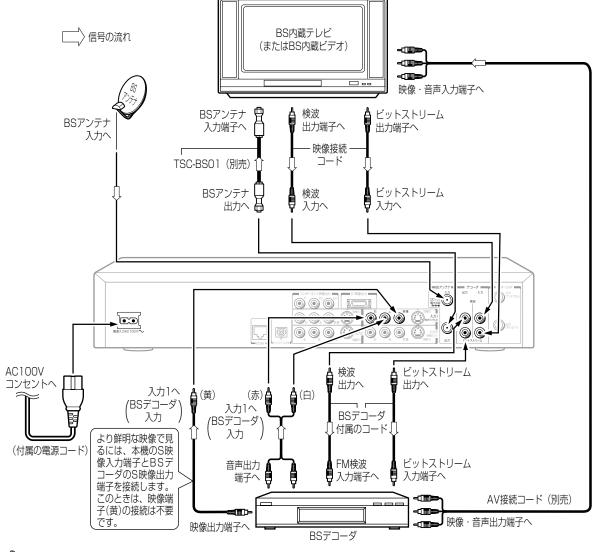

#### ∅お知らせ

- WOWOWのスクランブル放送(電波を暗号化した放送)をご覧になるには、WOWOWとの受信契約とBSデコーダが必要です。
  - Club COSMOのスクランブル放送を聞くには、Club COSMOとの受信契約が必要です。
- 1台のBSデコーダでWOWOWとClub COSMOのスクランブル放送を同時に楽しむことはできません。
- Club COSMO放送は、BS5チャンネルで放送されている独立音声の音楽放送です。
- 他のBS内蔵ビデオデッキと接続のときは、BS内蔵テレビと同じ接続をしてください。

続

定


# デジタルチューナーとの接続

CS/BSデジタル放送を見るには受信契約が必要です。また、CS/BS専用アンテナ(別売)およびCS/BSデジタルチューナー(別売)が必要です。地上デジタル放送を見る場合も専用チューナーが必要です。

## 接続例:本機にデジタルチューナーを接続する

## お願い

- CSデジタル/BSデジタル放送の番組を録画するときは、 →操作編40ページの「CSデジタル/BSデジタルの番組を自動的に録画する」をご覧ください。
- デジタルチューナーの取扱いについては、チューナーに付属の取扱説明書をご覧ください。

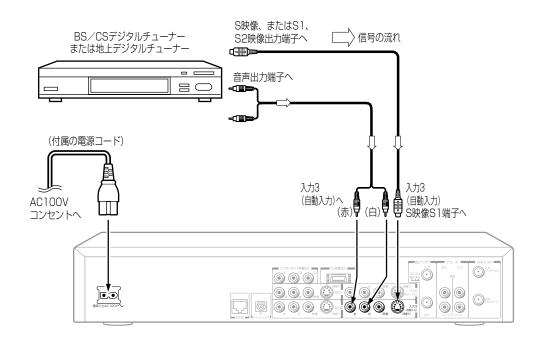

### ■デジタル放送の録画について

- デジタルチューナーを接続してデジタル放送を録画する場合、本機は受信時に選択された映像と音声だけを記録します。(データ放送部分や選択されなかった映像及び音声は記録されません。) デジタルチューナー自体でアナログ信号に変換された
  - デジタルチューナー自体でアナログ信号に変換された映像と音声が本機で録画されます。
- 本機を経由(記録も含む)してデジタルハイビジョン対応テレビでご覧になるとき、画質や音質は、地上アナログ放送と同等になります。(ハイビジョン映像が従来放送並みの映像になり、5.1chで放送された音声が2chステレオ音声になります。)
- デジタルのワイド放送を録画するには、入力3(自動入力)のS1端子に接続してください。チューナー側の設定が正しくない場合や、映像端子(黄)で接続している場合には正しく動作しません。

#### ❷お知らせ

- 入力自動録画機能(♪操作編40ページ)を使用するためには、入力3端子(自動入力)に接続してください。他の端子では、入力自動録画機能は働きません。また、S1対応の入力は、入力3端子だけですので、デジタルチューナーとの接続は、入力3端子と接続してください。
- 接続したチューナーで受信している放送を見るときは、リモコンの「入力切換」ボタンで「L-3」を選んでください。
- 録画が禁止されている番組は録画できません。詳しくは、デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 本機は電源を入れてから録画できる状態になるまでに時間がかかりますので、録画開始時刻になっても、番組の冒頭が録画できない場合もあります。このような場合には、入力自動録画機能(♥操作編40ページ)は使わず、デジタルチューナー側の予約とあわせて、本機側でも録画予約(チャンネルをL-3に設定)をしてください。(♥操作編45ページ)

# デジタルチューナー内蔵テレビとの接続


CS/BSデジタル放送を見るには受信契約が必要です。また、CS/BS専用アンテナ(別売)が必要です。

## 接続例:本機にデジタルチューナー内蔵テレビを接続する

### お願い

- CSデジタル/BSデジタル放送の番組を録画するときは、

  ・ 操作編40ページの「CSデジタル/BSデジタルの番組を自動的に録画する」をご覧ください。
- デジタルチューナー内蔵テレビの取扱いについては、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

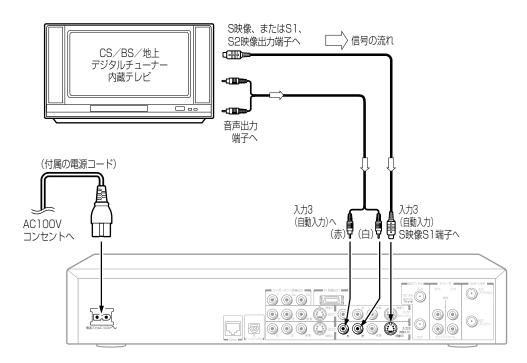

## ■ 110° CS デジタル放送ついて

- 本機は110°CSデジタル放送の受信はできません。
- 110° CSデジタル対応のBSアンテナやチューナー をお使いの場合、BSアンテナとチューナーの間に本 機を接続しないでください。チューナーで110° CS 放送が受信できなくなります。(別途110° CS対応 の分配器を使用してください。)

#### ❷お知らせ

- 入力自動録画機能(□)操作編40ページ)を使用するためには、入力3端子(自動入力)に接続してください。他の端子では、入力自動録画機能は働きません。また、S1対応の入力は、入力3端子だけですので、デジタルチューナー内蔵テレビとの接続は、入力3端子と接続してください。
- 接続したチューナーで受信している放送を見るときは、リモコンの「入力切換」ボタンで「L-3」を選んでください。
- 録画が禁止されている番組は録画できません。詳しくは、デジタルチューナー内蔵テレビの取扱説明書を で覧ください。
- 本機は電源を入れてから録画できる状態になるまでに時間がかかりますので、録画開始時刻になっても、番組の冒頭が録画できない場合もあります。このような場合には、入力自動録画機能(♪操作編40ページ)は使わず、デジタルチューナー内蔵テレビ側の予約とあわせて、本機側でも録画予約(チャンネルをL-3に設定)をしてください。(♪操作編45ページ)

# ディオシステムとの

お手持ちのオーディオシステムと接続して、迫力ある音響効果を楽しめます。

- テレビとの接続は、♪18、19ページをご覧くだ さい。
- ・出力される音声の種類については、

  □ 操作編81ペー ジをご覧ください。
- 図中の記号の意味は以下のとおりです。

■ フロントスピーカー

センタースピーカー

□ サラウンドスピーカー

### □ サブウーファー

## お願い

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する 機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜い てください。
- 本機からの音声出力は、広いダイナミックレンジがあ ります。突然の大音量によりスピーカーを破損するこ とのないように、音量を確認しながら調節してくだ さい。
- 本機の電源プラグをコンセントにつないだり、コンセ ントから抜くときは、必ずステレオアンプの電源ス イッチを切っておいてください。電源を入れたままに しておくと、スピーカーを傷めるおそれがあります。


## 警告

- 本機のビットストリーム/PCM音声出力端子に、 ドルビーデジタル、DTSまたはMPEG2のデコー ド機能を搭載していないAVデコード製品を接続 してお使いになるときは、設定画面で「音声出力 設定」(♪50ページ)を必ず「PCM」にしてくださ い。大音量によって耳に障害を被ったり、スピー カーを破損するおそれがあります。
- DTS対応のディスク(DVDビデオディスク、音楽 用CD)を再生すると、アナログ音声出力端子から は過度のノイズが出力されることがあります。 オーディオ機器を本機のアナログ音声出力端子に 接続している場合は、スピーカーなどを破損する ことのないよう十分ご注意ください。DTSデジタ ルサラウンド音声をお楽しみになるときは、必ず 本機のビットストリーム/PCM音声出力端子に DTSデジタルサラウンドデコーダーを接続してく ださい。

## オーディオアンプ(2chアナログステレオ対応)と接続する

#### 2 チャンネルアナログステレオ

オーディオアンプ(2chアナログステレオ対応)とスピーカーシステム(フロント右、左)につないでステレオ 音声を楽しめます。ミニコンポやラジカセと接続する場合にも、この接続をしてください。

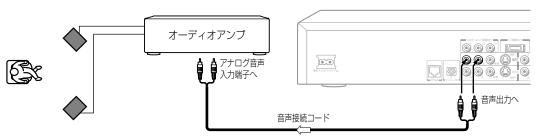

以下の設定をしてください。

設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	「アナログ 2ch」	➡50ページ

### オーディオシステムとの接続(つづき)

## ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと接続する

#### ドルビーデジタル

最新の劇場公開映画で使われている代表的なサラウンド音響技術であるドルビーデジタルの臨場感が、ご家庭でも再現できます。本機とドルビーデジタルデコーダーを内蔵した6チャンネルアンプ、またはドルビーデジタルプロセッサーを接続して、DVDビデオディスクの映画やコンサートライブなどを、大迫力の臨場感で楽しめます。



- ドルビーデジタル対応のDVDビデオディスクをお使いください。
- 以下の設定をしてください。

設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	「ビットストリーム」	➡50ページ
音声方式	<b>DI</b> D	操作編 <b>♪</b> 80ページ

「ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボ ラトリーズの商標です。


非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラト リーズ。不許複製。

## ドルビープロロジック・サラウンド対応アンプと接続する

#### ドルビープロロジック・サラウンド

ドルビープロロジック・サラウンド対応アンプと、フロント、センター、サラウンドスピーカーを接続することにより、迫力ある臨場感で音声を楽しめます。

- ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプでドルビープロロジック・サラウンドを楽しむには 「ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと接続する」と同じ接続をします。アンプの取扱説明書にしたがって、 ドルビープロロジック・サラウンドが聞けるように設定してください。
- ドルビーデジタルに対応していないアンプでドルビープロロジック・サラウンドを楽しむには 以下のように接続してください。

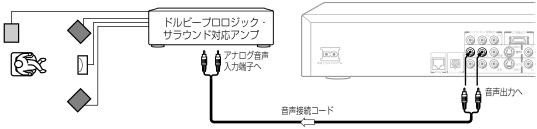

• 以下の設定をしてください。

設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	「アナログ 2ch」	▶50ページ


この接続方法でドルビープロロジック・サラウンドをお楽しみになるときは、必ず「音声出力設定」を「アナログ 2ch」に設定してください。

\* サラウンドスピーカーは1本または2本接続します。2本接続しても、サラウンドスピーカーの音声はモノラルになります。

## DTS デコーダー内蔵アンプと接続する

#### DTS

劇場公開映画などで使われている高品位のサラウンド音響技術であるDTSの臨場感が、DVDビデオディスクや音楽用 CDで再現できます。本機と DTS デコーダーまたは DTS プロセッサーを接続して、DVDビデオディスクや音楽用 CD の迫力ある 6 チャンネル DTS サラウンドを楽しめます。

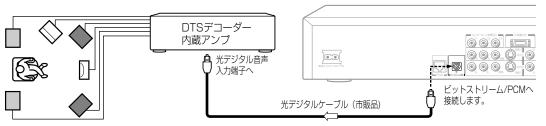

ケーブルを購入するときは、コネクターの形状をよく確認してください。


- DTS対応のDVDビデオディスクまたは音楽用CDをお使いください。
- 以下の設定をしてください。

設定する項目 選ぶ内容 ページ 「音声出力設定」「ビットストリーム」 ♪50ページ 音声方式 DTS 操作編 ♪80ページ DTSおよびDTS Digital Out はDigital Theater Systems, Inc. の商標です。

## MPEG2 デコーダー内蔵アンプと接続する

#### MPEG2

本機とMPEG2 デコーダーを内蔵したアンプ、または MPEG2 プロセッサーを接続して、DVD ビデオディスクの映画やコンサートライブなどを、大迫力の臨場感で楽しめます。

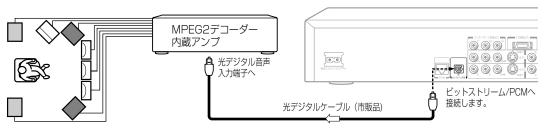

ケーブルを購入するときは、コネクターの形状をよく確認してください。

- MPEG2対応のDVDビデオディスクまたは音楽用CDを お使いください。
- 以下の設定をしてください。


設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	「ビットストリーム」	➡50ページ
音声方式	MPEG2	操作編 <b>♪</b> 80ページ

### オーディオシステムとの接続(つづき)

## デジタル音声入力端子付きアンプと接続する

### 2 チャンネルデジタルステレオ

デジタル音声入力端子付きアンプとスピーカーシステム(フロント右、左)につないで、2チャンネルデジタルステレオ音声を楽しめます。

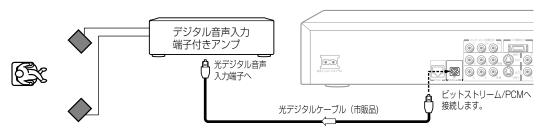

ケーブルを購入するときは、コネクターの形状をよく確認してください。

### • 以下の設定をしてください。

設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	[PCM]	➡50ページ

# 基本設定

本機を使うための基本的な設定をします。 はじめてお使いになるときは、必ずステップ 1から3を順に行なってください。 ステップ4は、必要に応じて行なってください。

●ステップ1:初回設定

時刻設定

チャンネル設定

BSチャンネル設定

BSアンテナ電源設定

入力1設定

ジャストクロック

●ステップ2:テレビ画面形状の設定

●ステップ3:音声出力の設定

●ステップ4:リモコンの設定

本機のリモコンでテレビを操作

する

2台目、3台目のHDD&DVD ビデオレコーダーを本機のリモ

コンで操作する

# 本機の準備

接続が済んだら…

- 接続した機器の電源を入れます。
- テレビで、本機を接続したビデオ入力(「ビデオ1」など)を選んでおきます。

本機を使うときは、通常は接続機器をこの状態にしてください。

### ■ 本機の電源の入れかた

本体の「ON/STANDBY」ボタンまたはリモコンの「電源」ボタンを押します。

ON/STANDBYボタン







電源が入ると、本体のON/STANDBYインジケーターが、赤(待機状態)から緑(電源入り状態)に変わります。

しばらくしてスタートアップ画面が表示されま す。

次に画面の右上に「Loading」(情報の読み込み中) のアイコンが表示されます。 このアイコンはしば らく点滅を続けます。



このとき、本機は内蔵HDDとDVD-RAMドライブの動作を確認し情報を読み込んで、操作に対応できるように準備をしています。(これを起動といいます。)トレイにディスクが入っていないときは、ディスクの情報を読み出す必要がないので、起動にかかる時間が少し短くなります。

「Loading」アイコンが点滅している間は、「チャンネル(ヘ/~)」ボタンと「入力切換」ボタン以外のボタン操作を受け付けません。「Loading」アイコンが消えてから操作してください。

### ∅お知らせ

 はじめて電源を入れたときは、「Loading」アイコンの 点滅の後、以下の画面が自動的に表示されます。「ス テップ1:初回設定」(♪30ページ)をご覧ください。



### ■ 電源の切りかた

本体の「ON/STANDBY」ボタン、またはリモコンの「電源」ボタンを押します。

画面右上に「Unloading」のアイコンが表示され、ON/STANDBYインジケーターが赤に変わり、そのあと電源が切れて待機状態になります。

#### ❷お知らせ

・本機が操作中に止まってしまい、15分以上何も動作せず、本体やリモコンのボタンに反応しなくなった場合は、本体の「ON/STANDBY」ボタンまたはリモコンの「電源」ボタンを約10秒間押し続けると、強制的に電源を切ることができます。ただし、非常時のための機能であり、データやディスク自体に障害が出る可能性が高いので、この機能を使用されるときは、十分注意していただくとともに、頻繁に行なわないでください。正常な動作中、特に「Loading」、「Unloading」のアイコンの点滅中などに行なうと、内蔵HDDを初期化しなければならなくなる場合があります。

## ■ 起動時/終了時のアイコン表示

起動時/終了時に画面右上に出るアイコンには以下 のようなものがあります。これらが表示されている 間は、本機はそれぞれ以下の処理をしています。



起動・ディスクの読み込み・録画終了



ディスクの取り出し・終了



トレイの引き出し




トレイの収納

# ステップ1:初回設定

時計やチャンネルを合わせて、本機でテレビ番組を録画できるようにします。

一度設定すれば次回からは必要ありません。(引っ越しなどで、受信できる放送局や本体表示窓の時刻表示が変わったときは、再度この設定をしてください。)

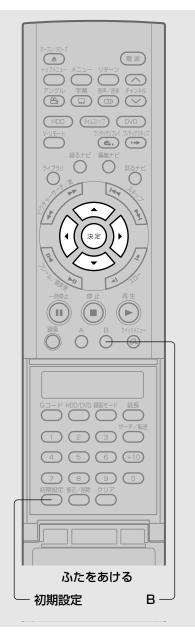

**1**「初期設定」ボタンを押す


2 方向ボタン(◀/▶)で「初回設定」を選び、「決定」ボタンを押す

## 3 方向ボタン(▲/▼)で項目を選び、「決定」 ボタンを押す

選んだ項目の設定メニューが出ます。



例:「時刻設定」を選んだとき

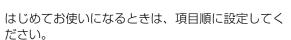

日 曜日 時 分 秒 1 (火) 16 57 4

その1:時刻設定 ▶32ページ

その2:チャンネル設定 ▶33ページ

その3:BSチャンネル設定 ♪42ページ

(BSアンテナを接続していないときは

必要ありません。)

その4:BSアンテナ電源設定 ♪44ページ (BSアンテナを接続していないときは

必要ありません。)

その5:入力1設定 ▶45ページ

(BSデコーダを接続する場合は必ず設定

してください。)

その6:ジャストクロック ▶46ページ

#### ❷お知らせ

- 一つ前の画面に戻るには、[B]ボタンを押します。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

### ■ 設定や操作の方法

設定の変更や再生、録画など、本機のほとんどの機能は、専用の画面表示が用意されていて、その上で操作ができるようになっています。(これをGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)といいます。)

おもな操作方法は、画面下部に表示される「操作ガイド」をご覧ください。 リモコンのボタンの使いかたを、 絵表示でお知らせしています。




操作ガイド

#### 絵表示の例

○ 方向ボタン



(決定) ボタン

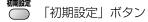

### おもな機能

項目を選びます。


前のページに戻ります。

選んだ項目や設定内容を 決定します。

設定画面を表示/終了します。

### ■メッセージが現れたら

操作中、メッセージ画面が表示されることがあります。状況により内容は異なりますが、おもに以下のように操作してください。

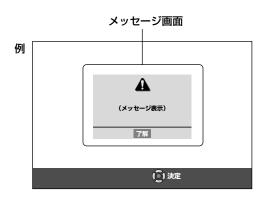

例 (メッセージ表示) はい いいえ 選択項目が2つ

方向ボタン(◀/▶)でどちらか を選んだあと(緑色で選択) 「決定」ボタンを押してくださ い。

メッセージ画面が消えます。 メッセージ画面が消えるまで、方向ボタンと「決定」ボタン以外の操作は受け付けません。



内容を確認したら「決定」ボタンを押してください。 メッセージ画面が消えます。 メッセージ画面が消えるまで、「決定」ボタン以外の操作 は受け付けません。



選択項目なし


自動的に消えます。

ステップ1:初回設定(つづき)

## その1:時刻設定

本機の時計を合わせます。時刻が設定されていないと再生以外の機能は働きません。

•工場出荷時におおよその時刻は設定されていますが、時刻のずれが大きい場合や時計表示が点滅している場合は時刻設定をしてください。

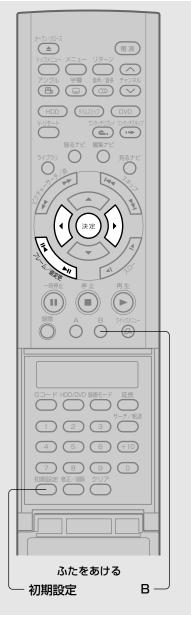

1 ⇒30ページの手順1~3を行なう手順3で「時刻設定」を選び、「決定」ボタンを押す

例 日付・時刻設定 西暦 月 日曜日 時 分 秒 2003 7 1 (V) 16 57 4

**2** 方向ボタン(◄/►)と「値変更(॥◄/►॥)」ボタンで、時刻を設定する



・方向ボタン(◀/►): [西暦][月][日][時]

「分」「秒」の項目を選びます。

・値変更ボタン(II◀/▶II) : 選んだ項目の値を変更

します。

値の変更は、方向ボタン(▲/▼)でもできます。

3 すべての入力が終わったら、「決定」ボタ ンを押す



以下のメッセージが出ます。





「初回設定|画面に戻ります。

他の項目を設定するときは、♪30ページの手順 3を行ないます。

#### ❷お知らせ

- 本機のカレンダー機能は2069年まで対応しています。
- 一つ前の画面に戻るには、「B」ボタンを押します。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

「その1:時刻設定」は終わりです。「その2:チャンネル設定」(♪33ページ)へ。

## |その2: チャンネル設定

テレビと同じように各放送局を受信できるように、本機のチャンネルを合わせます。チャンネル合わせは、お住まいの地域の番号を設定することで、自動的に行なわれます。手順1から3の順で操作してください。

#### 進備

♪35ページの「地域番号一覧表」を見て、お住まいの地域の地域番号を確認してください。 地域名がないときは、♪56ページの「地域番号と放送局一覧表」を見て、テレビで実際にご覧になれる放送局がなるべく多く含まれている都市名で選びます。

地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネルに変更があった場合は、「手順2:手動でチャンネルを設定する」で、該当放送局の受信チャンネルを変更してください。

■ 手順 1:地域番号でチャンネルを合わせる



□ 30ページの手順1~3を行なう
 手順3で「チャンネル設定」を選び、「決定」
 ボタンを押す
 □ 30ページの手順1~3を行なう
 □ 30ページの手順1~3を行なる
 □ 30ページの手間1~3を行なる
 □ 30ページの手間1~3

例



2 方向ボタン(▲/▼)で「自動」を選び、「決定」ボタンを押す




3 方向ボタン(▲/▼)で「地域番号入力」を選び、「決定」ボタンを押す





「地域番号入力」の代わりに、地域名でも選択できます。方向ボタン(▲/▼)でお住まいの地域を選び、「決定」ボタンを押します。この場合は、手順6へ進んでください。 (つづく)

ステップ1:初回設定(つづき)

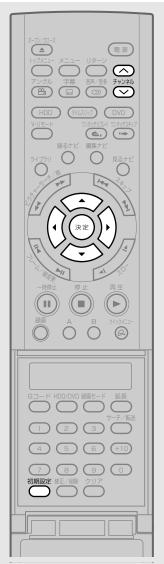

ふたをあける

### ∅お知らせ

チャンネル(ヘ/~)ボタンで選局するときに、放送のないチャンネルはとばすように設定できます。
 ◆40ページ「チャンネル設定後の調整」をご覧ください。

(つづき)

# 4 方向ボタン(▲/▼)で、地域番号を入力する



例



工場出荷時の設定は「23区 |になっています。

- 2ケタの番号を入力するときは、はじめに「O」を 入力します。
- 入力する桁は方向ボタン(</l>(✓/►)で変更します。

# 「決定」ボタンを押す



受信チャンネルとガイドチャンネルが自動的に設定され、「初回設定 | 画面に戻ります。

# 「初期設定」ボタンで、設定画面を消す



## 7 「チャンネル」ボタンで、各放送局が受信 できるか確認する



選んだ地域の放送局が全部受信できていれば、チャンネル設定は終わりです。「手順3:チャンネル設定後の調整」(▶40ページ)に進んでください。

- ・他の項目を設定するときは、♪30ページの手順 1を行ないます。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

受信できていない放送局があるときや、チャンネルが違っているときは、「手順2:手動でチャンネルを設定する」(♪36ページ)へ進んでください。

### ■ 地域番号一覧表

地域番号を設定すると、「地域番号と放送局一覧表」(♪56ページ)にある放送局が、本機の各チャンネル(ポジション)に自動設定されます。 ♪33、34ページの手順1~7を行なっても「地域番号と放送局一覧表」どおりに受信できない場合や、映りが悪い場合は、「手順2:手動でチャンネルを設定する」(♪36ページ)を行なってください。

都道府県		地域名		地域 番号
初期	設定	23	<u>×</u>	44
		札	幌	01
		函	館	02
		旭	Ш	03
		帯	広	04
		釗	路	05
		苫小:	牧	06
11/3	毎道	小	樽	07
10/	円坦	北.	見	08
		室	蘭	09
		網	走	10
		稚	内	11
		名	寄	12
		根	室	13
		青	森	14
青	森	八	괴	15
		む	0	16
		盛	岡	17
岩	手	釜	石	18
		= :	F	19
		仙	台	20
宮	城	石	巻	21
		気仙	沼	22
		秋	Ħ	23
秋	田	大	館	24
		大曲・	横手	25
		山	形	26
1	п.	鶴岡・	酒田	27
山	形	米	沢	28
		新	庄	29
		福島·	郡山	30
福	島	いわ	₹	31
		会津老	松	32

+/17	\.		1.1.1-15
	道 県	地域名	地域 番号
.#±	城	水戸	33
次	坝	日立	34
柜	木	宇都宮	35
ממר	小	矢 板	36
₽¥	馬	前 橋	37
1JT	פות	桐生	38
		さいたま	39
埼	玉	熊谷・児玉	40
		秩 父	41
千	葉	千葉·船橋	
	_	銚子	43
		23区	44
東	京	八王子	45
		多摩	46
		横浜・川崎	
		横浜みなと	
神系		平塚・茅ヶ崎	49
		小田原	50
		秦野	51
新	澙	新潟	52
		上越	53
富	山	富山	54
_		高岡	55
石	Ш	金沢	56
		七尾	57
福	井	福井	58
		敦賀	59
山	梨	甲府	60
		長野(美ヶ原)	
_	m=	長野(善光寺平)	
長	野	松本	63
		飯田	64
		岡谷·諏訪	65

都道		地域名	地域
府県			番号
		岐 阜	66
		長 良	67
岐	阜	高山	68
		各務原	69
		中津川	70
		静岡	71
		浜 松	72
詻	岡	三島・沼津	73
Ħт	lmi	島田	74
		富士	75
		藤枝	76
		名古屋	77
愛	知	豊橋	78
		豊田	79
		津	80
Ξ	重	伊 勢	81
		名 張	82
滋	智	大 津	83
/XX	貝	彦根	84
		京都	85
-	±417	山科	86
뭈	都	福知山	87
		舞鶴	88
大	阪	大 阪	89
		神戸	90
		姫 路	91
		明石	92
兵	庫	川西	93
廾	熚	灘	94
		長 田	95
		北淡·垂水	96
		三木	97

都道府県		地域名		地域 番号
奈	良	奈	良	98
		生	駒	99
		五	條	100
和歌山		和哥	沈山	101
		海南	田辺	102
		新	宮	103
鳥	取	鳥	取	104
		米	子	105
		倉	吉	106
島	根	松	江	107
		浜	田	108
岡	山	岡	山	109
		津	山	110
		笠	岡	111
広	島	広	島	112
		福	山	113
		呉		114
		尾	道	115
		日		116
山		下	関	117
		宇	部	118
		岩	国	119
		防	府	120
徳	島	徳	島	121
香	Ш	高	松	122
		丸	亀	123
愛	媛	松	山	124
		今	治	125
		新居浜		126
		宇和島		127
间	知	高	知	128
		中	村	129

都道府県		地域名	地域 番号
	岡	福岡	130
		北九州	131
福		久留米	132
		大牟田	133
		行 橋	134
佐	賀	佐 賀	135
1/1		伊万里	136
	崎	長崎	137
長		佐世保	138
		諌 早	139
dat-	本	熊本	140
熊		水俣	141
	分	大 分	142
大		中 津	143
		佐伯	144
	崎	宮崎	145
宮		延岡	146
鹿児島		鹿児島	147
		鹿 屋	148
		阿久根	149
沖	縄	那覇	150


### ∅お知らせ

- うまく受信できない場合は近隣の番号もお試しください。
- CATVなどによる難視聴対策を行なっている地域では、上記地域番号では受信できない場合があります。例えば UHFチャンネル(56ページの地域番号と放送局一覧表の受信CHの欄が13以上の数字が記入されているチャンネル)だけが映らない場合は難視聴対策地域であることが考えられます。その場合は手動でチャンネルを設定してください。(手動で設定する場合は、受信CHを1~12の間で変更して受信内容を確認するか、お使いのテレビまたはビデオデッキなどの設定を参考にして設定してください。)
- 本表は、2002年12月現在のものです。変更される場合があります。
- 地上デジタル放送開始にともない、放送チャンネルが変更される放送局もあるため、地域番号による設定のあとに 手動設定が必要になる場合があります。

ステップ1:初回設定(つづき)

### ■ 手順2:手動でチャンネルを設定する

地域番号一覧表に載っていない地域にお住まいの方やチャンネルを入れ換えたい場合、手動でチャンネルを設定します。この設定の前に、「手順1:地域番号でチャンネルを合わせる」(♪33ページ)を行なっておくと、ここでの設定が簡単になります。

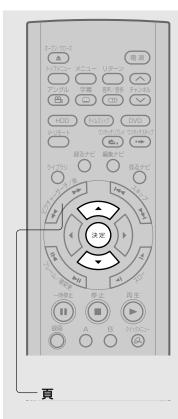

■CATV(有線テレビ放送)について 地域で独自のテレビ番組を有線で放 送するシステムです。本機は、 CATVチャンネル中、C13~C63 チャンネルが受信できます。CATV の受信は、サービス(放送)の行なわれている地域でのみ可能です。 CATVを受信するときは、使用する 機器ごとにCATV会社との受信契約 が必要です。さらに、スクランブル のかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター) が必要になります。くわしくは、

CATV会社にご相談ください。

1 □30ページの手順1~3を行なう手順3で「チャンネル設定」を選び、「決定」ボタンを押す



2 方向ボタン(▲/▼)で「手動」を選び、「決定」 ボタンを押す



「チャンネル設定-手動|画面が表示されます。


3 方向ボタン(▲/▼)で、チャンネル設定したいポジションの「受信CH」にカーソルを移動させる



例: ポジション3で、受信チャンネル48(ガイド チャンネル42)の放送局を見たいとき



- ポジションは、本機で選局するときの番号です。
- 受信チャンネル(「受信CH」)とは、放送局からの 電波を受信するために設定するチャンネルです。
- 「頁(◀◀/▶▶)」ボタンで、前後のページに移動できます。

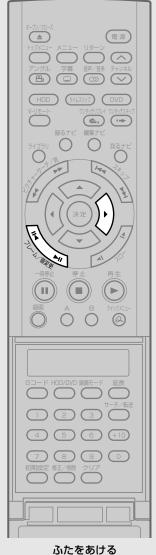

## 「値変更」ボタンで、受信チャンネルを合 わせる



例: ポジション3に、**受信チャンネル48**を合わせる



▶Ⅲを押す:

1~12→13~62→C13~C63→1と変わります。

II◀を押す:

1→C63~C13→62~13→12~1と変わります。

## 方向ボタン(▶)で、「ガイドCH」にカーソ ルを移動させる



チャンネル設	定手動 1	/22頁			
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整	
√ 1	1	80	切		
2	2		入		
3	48	90	切	<b>≡</b> 197	•

ガイドチャンネルとは、Gコード予約をするため に設定するチャンネルです。(♪39ページ)

## 「値変更」ボタンで、ガイドチャンネルを 合わせる

例:受信チャンネル48に、ガイドチャンネル42を 合わせる





- ▶39ページの「ガイドチャンネル一覧表」を見な がら、手順4で合わせた受信チャンネルに合った ガイドチャンネルに合わせます。
- **▶**||を押す: 1~99→"---"→1と変わります。
- **||**◀を押す: 1→"---"→99~1と変わります。
- 他のポジションで使用しているガイドチャンネル を設定すると、先に設定されていたポジションの ガイドチャンネルが取り消され、"---"の表示 になります。

(つづく)

## ステップ1:初回設定(つづき)



(つづき)

## 7 他の受信チャンネルを合わせる

手順3~6をくり返します。

## **8** 受信チャンネルの設定が終わったら、 「決定」ボタンを押す



設定したチャンネルが記憶され、「初回設定」画面に 戻ります。

- 他の項目を設定するときは、♪30ページの手順 3で選びます。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

## ∅お知らせ

• 地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネルが変更された場合は、本手順で受信チャンネルを変更してください。

## ■ ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネルを設定するとき(♪37ページ)に、この一覧表をご利用ください。 ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。Gコード予約機能をお使いになる場合は、 決められたガイドチャンネルと、その地域別の放送局の受信チャンネルを設定します。

)大0	かられたガイ トナヤ.	ノイルこ、
地域	放送局	ガイドCH
全国	NHK総合	80
土国	NHK教育	90
	北海道放送(HBC)	1
	札幌テレビ放送 (STV)	5
北海道	テレビ北海道(TVH)	17
	北海道文化放送(UHB)	27
	北海道テレビ放送(HTB)	35
	青森放送(RAB)	1
青森	青森朝日放送(ABA)	34
	青森テレビ(ATV)	38
	IBC岩手放送(IBC)	6
岩 壬	岩手朝日テレビ(IAT)	20
岩手	岩手めんこいテレビ (MIT)	33
	テレビ岩手(TVI)	35
	東北放送(TBC)	1
宮城	仙台放送(OX)	12
占规	東日本放送(KHB)	32
	宮城テレビ放送(MMT)	34
	秋田放送(ABS)	11
秋田	秋田朝日放送(AAB)	31
	秋田テレビ(AKT)	37
	山形放送 (YBC)	10
山形	さくらんぽテレビジョン(SAY)	30
7.5	テレビユー山形(TUY)	36
	山形テレビ (YTS)	38
	福島テレビ (FTV)	11
福島	テレビユー福島(TUF)	31
	福島中央テレビ(FCT)	33
	福島放送(KFB)	35
	日本テレビ放送網(NTV)  	4
	東京放送(TBS)	6
	フジテレビジョン (CX)	8
	全国朝日放送(ANB)	10
	テレビ東京(TX)	12
関東	東京メトロポリタンテレビジョン(MXTV)	14
	放送大学	16
	テレビ埼玉(TVS)	38
	テレビ神奈川(TVK)	42
	千葉テレビ放送 (CTC)	46
	群馬テレビ (GTV)	48
	とちぎテレビ(TTV)	23
	新潟放送(BSN)	5
新潟	新潟テレビ21 (NT21)	21
	テレビ新潟放送網 (TNN)	29
	新潟総合テレビ(NST)	35

地域	放送局	ガイドCH
	北日本放送 (KNB)	1
富山	チューリップテレビ(TUT)	32
шш		
	富山テレビ放送 (BBT)	34
	北陸放送(MRO)	6
石川	北陸朝日放送(HAB)	25
	テレビ金沢(KTK)	33
	石川テレビ放送 (ITC)	37
福井	福井放送(FBC)	11
	福井テレビジョン放送(FTB)	39
山梨	山梨放送(YBS)	5
	テレビ山梨 (UTY)	37
	信越放送(SBC)	11
長野	長野朝日放送(ABN)	20
	テレビ信州(TSB)	30
	長野放送 (NBS)	38
	静岡放送(SBS)	11
静岡	静岡第一テレビ(SDT)	31
	静岡朝日テレビ(SATV)	33
	テレビ静岡(SUT)	35
	東海テレビ放送(THK)	1
	中部日本放送(CBC)	5
<b></b>	名古屋テレビ放送(NBN)	11
中京	テレビ愛知(TVA)	25
	三重テレビ放送(MTV)	33
	中京テレビ放送(CTV)	35
	岐阜放送(GBS)	37
	毎日放送(MBS)	4
	朝日放送(ABC)	6
	関西テレビ放送(KTV)	8
	読売テレビ放送(YTV)	10
	テレビ大阪 (TVO)	19
関西	テレビ和歌山(WTV)	30
IX II	びわ湖放送 (BBC)	30
	京都放送(KBS)	34
	サンテレビジョン (SUN)	36
	奈良テレビ放送(TVN)	55
	日本海テレビジョン放送(NKT)	1
鳥取	山陰放送 (BSS)	10
島根	山陰中央テレビジョン放送 (TSK)	34
	西日本放送(RNC)	9
岡山	山陽放送 (RSK)	11
	テレビせとうち (TSC)	23
香川	瀬戸内海放送(KSB)	33
	岡山放送(OHK)	35
	中国放送(RCC)	4
	広島テレビ放送(HTV)	12
広島	テレビ新広島 (TSS)	31
	広島ホームテレビ(HOME)	35
	ABA ATOL (HONL)	00


地域   放送局   ガイドCH		J ま 9 。	
世日 山口朝日放送 (YAB)	地域	放 送 局	ガイドCH
<ul> <li>売レビ山口 (TYS)</li> <li>徳島 四国放送 (JRT)</li> <li>市海放送 (RNB)</li> <li>愛媛朝日テレビ (EAT)</li> <li>麦媛朝日テレビ (EAT)</li> <li>カいテレビ (ITV)</li> <li>愛媛放送 (EBC)</li> <li>高知 高知放送 (RKC)</li> <li>高知 高知さんさんテレビ(KSS)</li> <li>40</li> <li>九州朝日放送 (KBC)</li> <li>市レビ高知 (KUTV)</li> <li>高知さんさんテレビ(KSS)</li> <li>中ル・ケー・ピー毎日放送 (RKB)</li> <li>テレビ西日本 (TNC)</li> <li>ディー・ヴィー・キューが制送 (TVQ)</li> <li>福岡放送 (FBS)</li> <li>サガテレビ (STS)</li> <li>長崎 長崎国際テレビ (NIB)</li> <li>長崎文化放送 (NCC)</li> <li>テレビ長崎 (KTN)</li> <li>熊本朝日放送 (KKB)</li> <li>熊本朝日放送 (KKB)</li> <li>熊本県モテレビ (KKT)</li> <li>テレビ株本 (TKU)</li> <li>大分 大分朝日放送 (OAB)</li> <li>テレビ大分 (TOS)</li> <li>宮崎 宮崎放送 (MRT)</li> <li>テレビ宮崎 (UMK)</li> <li>南日本放送 (KKB)</li> <li>鹿児島ホテレビ (KYT)</li> <li>鹿児島が送 (KKB)</li> <li>鹿児島テレビ放送 (OTV)</li> <li>琉球朝日放送 (QAB)</li> <li>おは (QAB)</li> <li>おは (QAB)</li> <li>おは (QAB)</li> <li>おは (QAB)</li> <li>おは (QAB)</li> <li>おい (QAB)</li></ul>		山口放送(KRY)	11
<ul> <li>徳島 四国放送 (JRT) 1</li> <li>南海放送 (RNB) 10</li> <li>愛媛朝日テレビ (EAT) 25</li> <li>あいテレビ (ITV) 29</li> <li>愛媛放送 (EBC) 37</li> <li>高知放送 (RKC) 8</li> <li>高知放送 (RKC) 8</li> <li>高知さんさんテレビ(KSS) 40</li> <li>九州朝日放送 (KBC) 1</li> <li>アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB) 4</li> <li>テレビ西日本 (TNC) 9</li> <li>ディー・ヴィー・キューが開送 (TVQ) 福岡放送 (FBS) 37</li> <li>佐賀 サガテレビ (STS) 36</li> <li>長崎文化放送 (NCC) 27</li> <li>テレビ長崎 (KTN) 37</li> <li>熊本朝日放送 (KKK) 11</li> <li>熊本朝日放送 (OAB) 5</li> <li>大分 大分朝日放送 (OAB) 5</li> <li>大分朝日放送 (OAB) 24</li> <li>テレビ大分 (TOS) 36</li> <li>宮崎 (MRT) 10</li> <li>テレビ大分 (TOS) 36</li> <li>宮崎 (MRK) 35</li> <li>南日本放送 (MRT) 10</li> <li>テレビ京崎 (UMK) 35</li> <li>南日本放送 (KKB) 32</li> <li>鹿児島テレビ放送 (OTV) 8</li> <li>麻児島テレビ放送 (QAB) 28</li> <li>BS1 71</li> <li>BS3 72</li> <li>BS5 WOWOW 73</li> <li>BS BS7 NHK衛星第一 74</li> <li>BS9 BS1 NHK衛星第一 75</li> <li>BS9 BS1 NHK衛星第二 76</li> <li>BS13 77</li> </ul>	山口	山口朝日放送(YAB)	28
南海放送 (RNB)     愛媛朝日テレビ (EAT)     るいテレビ (ITV)     愛媛放送 (EBC)     高知放送 (RKC)     高知放送 (RKC)     高知放送 (RKC)     高知放送 (RKC)     高知放送 (RKC)     高知がためたテレビ(KSS)     七の    元のででは、   1    7    7		テレビ山口 (TYS)	38
要媛	徳島	四国放送(JRT)	1
<ul> <li>変数</li> <li>あいテレビ (ITV)</li> <li>変数放送 (EBC)</li> <li>高知放送 (RKC)</li> <li>高知放送 (RKC)</li> <li>高知放送 (RKC)</li> <li>カレビ高知 (KUTV)</li> <li>高知さんさんテレビ(KSS)</li> <li>40</li> <li>九州朝日放送 (KBC)</li> <li>アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)</li> <li>オクレビ西日本 (TNC)</li> <li>デレビ西日本 (TNC)</li> <li>デレビ西日本 (TNC)</li> <li>カイー・キュー加減送 (TVQ)</li> <li>福岡放送 (FBS)</li> <li>37</li> <li>佐賀 サガテレビ (STS)</li> <li>長崎放送 (NBC)</li> <li>長崎区(NBC)</li> <li>長崎文化放送 (NCC)</li> <li>デレビ長崎 (KTN)</li> <li>第本朝日放送 (KAB)</li> <li>熊本朝日放送 (KKB)</li> <li>11</li> <li>熊本朝日放送 (KKT)</li> <li>テレビ株本 (TKU)</li> <li>オ分放送 (OBS)</li> <li>大分射田放送 (OAB)</li> <li>デレビ大分 (TOS)</li> <li>宮崎 宮崎放送 (MRT)</li> <li>テレビ大分 (TOS)</li> <li>宮崎 宮崎放送 (MBC)</li> <li>鹿児島が送 (MBC)</li> <li>鹿児島ホテレビ (KYT)</li> <li>鹿児島テレビ放送 (KTS)</li> <li>カ神縄テレビ放送 (OTV)</li> <li>琉球朝日放送 (QAB)</li> <li>BS1</li> <li>内1</li> <li>BS3</li> <li>BS1</li> <li>ア1</li> <li>BS3</li> <li>BS7</li> <li>NHK衛星第一</li> <li>74</li> <li>BS9</li> <li>BS11</li> <li>NHK衛星第二</li> <li>76</li> <li>BS13</li> <li>77</li> </ul>		南海放送 (RNB)	10
あいテレビ (ITV) 29 愛媛放送 (EBC) 37 高知放送 (RKC) 8 高知放送 (RKC) 8 高知放送 (RKC) 1 元レビ高知 (KUTV) 高知さんさんテレビ(KSS) 40 九州朝日放送 (KBC) 1 アール・ケー・ビー毎1放送 (RKB) 4 テレビ西日本 (TNC) 9 ディー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ) 福岡放送 (FBS) 37 佐賀 サガテレビ (STS) 36 長崎放送 (NBC) 5 長崎放送 (NBC) 27 テレビ長崎 (KTN) 37 熊本放送 (RKK) 11 熊本朝日放送 (KKB) 16 熊本県民テレビ (KKT) 22 テレビ熊本 (TKU) 34 大分放送 (OBS) 5 大分 対射日放送 (OAB) 24 テレビ大分 (TOS) 36 宮崎 だばく (MBC) 1 康児島赤テレビ (KYT) 30 康児島赤テレビ (KYT) 30 康児島テレビ放送 (KTS) 38 神縄テレビ放送 (OTV) 琉球就送 (RBC) 10 琉球朝日放送 (QAB) 28 BS1 BS1 71 BS3 BS7 NHK衛星第一 74 BS9 BS1 NHK衛星第一 75 BS11 NHK衛星第二 76 BS13	恐婬	愛媛朝日テレビ(EAT)	25
高知放送 (RKC) 8	夕 級	あいテレビ (ITV)	29
高知 テレビ高知 (KUTV) 38		愛媛放送 (EBC)	37
高知さんさんテレビ(KSS) 40  九州朝日放送 (KBC) アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB) 4 アール・ケー・ビー毎日放送 (TVQ) 19 福岡放送 (FBS) 37  佐賀 サガテレビ (STS) 36 長崎放送 (NBC) 5 長崎国際テレビ (NIB) 25 長崎文化放送 (NCC) 27 テレビ長崎 (KTN) 37 熊本教民 (RKK) 11 熊本朝日放送 (KAB) 16 熊本県民テレビ (KKT) 32 大分放送 (OBS) 5 大分朝日放送 (OAB) 24 テレビ大分 (TOS) 36 宮崎 宮崎放送 (MRT) 10 テレビ宮崎 (UMK) 35 南日本放送 (MKT) 10 テレビ宮崎 (UMK) 35 南日本放送 (KKB) 32 鹿児島デレビ (KYT) 30 鹿児島が送 (KKB) 32 鹿児島デレビ放送 (OTV) 38 沖縄テレビ放送 (OTV) 8 お別 第本財政 (QAB) 28 BS1 71 BS3 857 NHK衛星第一 74 BS9 BS1 75 BS11 NHK衛星第二 76 BS13		高知放送 (RKC)	8
カ州朝日放送 (KBC)     アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB) 4     アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB) 4     アール・ケー・ビー毎日放送 (TVQ) 19     福岡放送 (FBS) 37     佐賀 サガテレビ (STS) 36     長崎放送 (NBC) 5     長崎広送 (NBC) 5     長崎な送 (NBC) 27     テレビ長崎 (KTN) 37     熊本朝日放送 (KKN) 11     熊本朝日放送 (KKN) 16     熊本中県民テレビ (KKT) 22     テレビ熊本 (TKU) 34     大分放送 (OBS) 5     大分前日放送 (OAB) 24     テレビ大分 (TOS) 36     宮崎 宮崎放送 (MRT) 10     テレビ宮崎 (UMK) 35     南日本放送 (MBC) 1     鹿児島赤テテレビ (KYT) 30     鹿児島赤テアレビ (KYT) 30     鹿児島が送 (KKB) 32     鹿児島デンビ放送 (OTV) 38     沖縄テレビ放送 (OTV) 8     お球朝日放送 (QAB) 28     BS1  71     BS3  72     BS5 WOWOW 73     BS BS7 NHK衛星第一 74     BS9     BS1 NHK衛星第一 76     BS1 NHK衛星第二 76     BS13 77	高知		38
マール・ケー・ビー毎日放送 (RKB) 4 9 テレビ西日本 (TNC) 9 19 福岡放送 (FBS) 37 佐賀 サガテレビ (STS) 36 長崎放送 (NBC) 5 長崎国際テレビ (NIB) 25 長崎文化放送 (NCC) 27 テレビ長崎 (KTN) 37 熊本放送 (RKK) 11 熊本朝日放送 (KKB) 16 熊本県モテレビ (KKT) 34 大分放送 (OBS) 5 大分朝日放送 (OAB) 24 テレビ大分 (TOS) 36 宮崎 宮崎放送 (MRT) 10 テレビを (KKT) 35 南日本放送 (MBC) 1 鹿児島洗売テレビ (KYT) 30 鹿児島洗売テレビ (KYT) 30 鹿児島大力と (KKB) 32 鹿児島テレビ放送 (OTV) 琉球放送 (RBC) 10 琉球朝日放送 (QAB) 28 BS1 BS1 NHK衛星第一 74 BS9 BS1 NHK衛星第一 76 BS13 777		高知さんさんテレビ(KSS)	40
福岡 テレビ西日本 (TNC) 9 19			1.5
ディーヴィー・キューが開送 (TVQ)   19			
福岡放送 (FBS) 37 佐賀 サガテレビ (STS) 36 長崎放送 (NBC) 5 長崎放送 (NBC) 5 長崎国際テレビ (NIB) 25 長崎文化放送 (NCC) 27 テレビ長崎 (KTN) 37 熊本朝日放送 (KKK) 11 熊本朝日放送 (KKB) 16 熊本県民テレビ (KKT) 22 テレビ熊本 (TKU) 34 大分放送 (OBS) 5 大分 十分朝日放送 (OAB) 24 テレビ大分 (TOS) 36 宮崎 宮崎放送 (MRT) 10 テレビ宮崎 (UMK) 35 南日本放送 (MBC) 1 鹿児島 (MBC) 1 鹿児島が送 (KKB) 32 鹿児島テレビ放送 (KTS) 38 沖縄テレビ放送 (KTS) 38 沖縄テレビ放送 (OTV) 5 琉球朝日放送 (QAB) 28 BS1 BS1 BS3 BS7 NHK衛星第一 74 BS9 BS11 NHK衛星第二 76 BS13	福岡		_
<ul> <li>佐賀 サガテレビ (STS) 36</li> <li>長崎放送 (NBC) 5</li> <li>長崎国際テレビ (NIB) 25</li> <li>長崎文化放送 (NCC) 27</li> <li>テレビ長崎 (KTN) 37</li> <li>熊本放送 (RKK) 11</li> <li>熊本朝日放送 (KKT) 22</li> <li>テレビ熊本 (TKU) 34</li> <li>大分放送 (OBS) 5</li> <li>大分前日放送 (OAB) 24</li> <li>テレビ大分 (TOS) 36</li> <li>宮崎 宮崎放送 (MRT) 10</li> <li>テレビス分 (TOS) 36</li> <li>宮崎 原児島流テレビ (KYT) 30</li> <li>鹿児島 (MBC) 1</li> <li>鹿児島が送 (KKB) 32</li> <li>鹿児島アレビ放送 (KTS) 38</li> <li>沖縄テレビ放送 (OTV) 38</li> <li>沖縄テレビ放送 (QAB) 28</li> <li>BS1 10</li> <li>BS3 85</li> <li>WOWOW 73</li> <li>BS BS7 NHK衛星第一 74</li> <li>BS9 BS1 1 NHK衛星第二 76</li> <li>BS13 77</li> <li>RT</li> </ul>			
長崎放送 (NBC) 5 5 長崎国際テレビ (NIB) 25 長崎国際テレビ (NIB) 25 長崎文化放送 (NCC) 27 テレビ長崎 (KTN) 37 熊本放送 (RKK) 11 熊本放送 (RKK) 16 熊本県民テレビ (KKT) 22 テレビ熊本 (TKU) 34 大分放送 (OBS) 5 大分朝日放送 (OAB) 24 テレビ大分 (TOS) 36 宮崎放送 (MRT) 10 テレビ宮崎 (UMK) 35 南日本放送 (MBC) 1 鹿児島赤売テレビ (KYT) 20 鹿児島テレビ放送 (KTS) 38 沖縄テレビ放送 (KTS) 38 沖縄テレビ放送 (OTV) 第 10 琉球朝日放送 (QAB) 28 BS1 85 WOWOW 73 BS BS7 NHK衛星第一 74 BS9 BS1 NHK衛星第一 76 BS13 77	/+ no		
長崎 長崎国際テレビ (NIB) 長崎文化放送 (NCC) 27 テレビ長崎 (KTN) 37 熊本放送 (RKK) 11 熊本放送 (RKK) 16 熊本県民テレビ (KKT) 22 テレビ熊本 (TKU) 34 大分放送 (OBS) 5 大分朝日放送 (OAB) 24 テレビ大分 (TOS) 36 宮崎 アレビ大分 (TOS) 36 宮崎放送 (MRT) 10 テレビ宮崎 (UMK) 35 南日本放送 (MBC) 1 鹿児島流売テレビ (KYT) 28 鹿児島テレビ放送 (KTS) 38 沖縄テレビ放送 (KTS) 38 沖縄テレビ放送 (OTV) 第 10 琉球朝日放送 (QAB) 28 BS1 71 BS3 BS1 72 BS5 WOWOW 73 BS BS7 NHK衛星第一 74 BS9 BS1 NHK衛星第一 76 BS13 77	佐 質		
展崎文化放送 (NCC) 27 テレビ長崎 (KTN) 37 熊本放送 (RKK) 11 熊本朝日放送 (KAB) 16 熊本朝日放送 (KKT) 22 テレビ熊本 (TKU) 34 大分放送 (OBS) 5 大分朝日放送 (OAB) 24 テレビ大分 (TOS) 36 宮崎 宮崎放送 (MRT) 10 テレビ宮崎 (UMK) 35 南日本放送 (MBC) 1 鹿児島族之 (KKB) 32 鹿児島テレビ放送 (KTS) 38 沖縄テレビ放送 (KTS) 38 沖縄テレビ放送 (OTV) 8 沖縄テレビ放送 (OTV) 8 沖縄テレビ放送 (GBC) 10 琉球朝日放送 (GAB) 28 BS1 BS1 BS3 BS7 NHK衛星第一 74 BS9 BS11 NHK衛星第二 76 BS13			_
テレビ長崎 (KTN) 37  熊本放送 (RKK) 11  熊本朝日放送 (KAB) 16  熊本朝日放送 (KKT) 22  テレビ熊本 (TKU) 34  大分放送 (OBS) 5  大分朝日放送 (OAB) 24  テレビ大分 (TOS) 36  宮崎 宮崎 (UMK) 35  南日本放送 (MBT) 10  売レビ宮崎 (UMK) 35  鹿児島赤テレビ (KYT) 30  鹿児島成送 (KKB) 32  鹿児島テレビ放送 (KTS) 38  沖縄テレビ放送 (OTV) 8  沖縄テレビ放送 (OTV) 8  沖縄テレビ放送 (GBC) 10  琉球朝日放送 (GAB) 28  BS1  BS1  BS3  BS7  BS3  BS7 NHK衛星第一 74  BS9  BS11 NHK衛星第二 76  BS13	長崎		
熊本放送 (RKK) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
熊本朝田放送 (KAB) 16 22 7 7 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		,	
照本 熊本県民テレビ (KKT) 22			
テレビ熊本 (TKU)     34       大分放送 (OBS)     5       大分前日放送 (OAB)     24       テレビ大分 (TOS)     36       宮崎     宮崎放送 (MRT)     10       テレビ宮崎 (UMK)     35       南日本放送 (MBC)     1       鹿児島読売テレビ (KYT)     30       鹿児島が送 (KKB)     32       鹿児島テレビ放送 (OTV)     8       沖縄テレビ放送 (OTV)     8       琉球放送 (RBC)     10       琉球朝日放送 (QAB)     28       BS1     71       BS3     72       BS5     WOWOW       BS     BS7 NHK衛星第一       放送     BS9     75       BS11     NHK衛星第二     76       BS13     77	熊本		
大分放送 (OBS) 5 大分 大分放送 (OBS) 5 大分朝日放送 (OAB) 24 テレビ大分 (TOS) 36 宮崎放送 (MRT) 10 テレビ宮崎 (UMK) 35 南日本放送 (MBC) 1 鹿児島読売テレビ (KYT) 30 鹿児島デレビ放送 (KTS) 38 沖縄テレビ放送 (OTV) 第 球球 (GAB) 28 BS1			
大分     大分朝日放送 (OAB)     24       テレビ大分 (TOS)     36       宮崎     宮崎放送 (MRT)     10       テレビ宮崎 (UMK)     35       南日本放送 (MBC)     1       鹿児島誘売テレビ (KYT)     30       鹿児島テレビ放送 (KTS)     38       沖縄テレビ放送 (OTV)     8       沖縄テレビ放送 (QAB)     28       BS1     71       BS3     72       BS5     WOWOW     73       BS     BS7 NHK衛星第一     74       BS9     75       BS11 NHK衛星第二     76       BS13     77			
宮崎     宮崎放送 (MRT)     10       テレビ宮崎 (UMK)     35       南日本放送 (MBC)     1       鹿児島赤テレビ (KYT)     30       鹿児島赤テレビ (KYT)     32       鹿児島テレビ放送 (KTS)     38       沖縄テレビ放送 (OTV)     8       琉球朝日放送 (QAB)     28       BS1     71       BS3     72       BS5     WOWOW     73       BS     BS7 NHK衛星第一     74       BS9     75       BS11 NHK衛星第二     76       BS13     77	大分		
宮崎 宮崎放送 (MRT) 10 35 7レビ宮崎 (UMK) 35 南日本放送 (MBC) 1 雇児島読売テレビ (KYT) 30 雇児島放送 (KKB) 32 雇児島アレビ放送 (KTS) 38 沖縄テレビ放送 (OTV) 第 10 琉球朝日放送 (QAB) 28 BS1 71 BS3 85 WOWOW 73 BS BS7 NHK衛星第一 74 BS9 BS11 NHK衛星第二 76 BS13 77			
### デレビ宮崎(UMK) 35 第日本放送(MBC) 1 開見島 鹿児島読売テレビ(KYT) 30 鹿児島売テレビ放送(KTS) 38 再児島アレビ放送(KTS) 38 第一			
鹿児島     南日本放送 (MBC)     1       鹿児島読売テレビ (KYT)     30       鹿児島が送 (KKB)     32       鹿児島テレビ放送 (KTS)     38       沖縄テレビ放送 (OTV)     8       沖縄テレビ放送 (QAB)     10       琉球朝日放送 (QAB)     28       BS1     71       BS3     72       BS5 WOWOW     73       BS     BS7 NHK衛星第一     74       放送     BS9     75       BS11 NHK衛星第二     76       BS13     77	宮崎		
<ul> <li>鹿児島 鹿児島放送 (KKB) 32</li> <li>鹿児島テレビ放送 (KTS) 38</li> <li>沖縄テレビ放送 (OTV) 8</li> <li>沖縄 坑球放送 (RBC) 10</li> <li>琉球朝日放送 (QAB) 28</li> <li>BS1 71</li> <li>BS3 72</li> <li>BS5 WOWOW 73</li> <li>BS BS7 NHK衛星第一 74</li> <li>放送 BS9 75</li> <li>BS11 NHK衛星第二 76</li> <li>BS13 77</li> </ul>			
<ul> <li>鹿児島放送 (KKB) 32</li> <li>鹿児島テレビ放送 (KTS) 38</li> <li>沖縄テレビ放送 (OTV) 8</li> <li>琉球放送 (RBC) 10</li> <li>琉球朝日放送 (QAB) 28</li> <li>BS1 71</li> <li>BS3 72</li> <li>BS5 WOWOW 73</li> <li>BS BS7 NHK衛星第一 74</li> <li>放送 BS9 75</li> <li>BS11 NHK衛星第二 76</li> <li>BS13 77</li> </ul>	<b>藤旧</b> 白	鹿児島読売テレビ(KYT)	30
沖縄テレビ放送 (OTV)     8       沖縄 抗球放送 (RBC)     10       琉球朝日放送 (QAB)     28       BS1     71       BS3     72       BS5 WOWOW     73       BS     BS7 NHK衛星第一     74       放送     BS9     75       BS11 NHK衛星第二     76       BS13     77		鹿児島放送(KKB)	32
沖縄     琉球放送 (RBC)     10       琉球朝日放送 (QAB)     28       BS1     71       BS3     72       BS5 WOWOW     73       BS     BS7 NHK衛星第一     74       放送     BS9     75       BS11 NHK衛星第二     76       BS13     77		鹿児島テレビ放送 (KTS)	38
琉球朝日放送(QAB) 28   BS1   71   BS3   72   BS5   WOWOW   73   BS   BS7   NHK衛星第一   74   75   BS11   NHK衛星第二   76   BS13   77		沖縄テレビ放送 (OTV)	8
BS1 71 BS3 72 BS5 WOWOW 73 BS BS7 NHK衛星第一 74 放送 BS9 75 BS11 NHK衛星第二 76 BS13 77	沖縄	琉球放送 (RBC)	10
BS3 72 BS5 WOWOW 73 BS BS7 NHK衛星第一 74 放送 BS9 75 BS11 NHK衛星第二 76 BS13 77		琉球朝日放送(QAB)	28
BS5 WOWOW 73 BS BS7 NHK衛星第一 74 放送 BS9 75 BS11 NHK衛星第二 76 BS13 77		BS1	71
BS BS7 NHK衛星第一 74 75 75 76 BS11 NHK衛星第二 77 77			72
放送 BS9 75 BS11 NHK衛星第二 76 BS13 77			73
BS11 NHK衛星第二 76 BS13 77			74
BS13 77	放送		
BS15 78			
		BS 15	78

ステップ1:初回設定(つづき)

### ■ 手順3:チャンネル設定後の調整

チャンネルごとに以下の調整ができます。

- ●チャンネルボタン(ヘ/~)で選局するとき、使わないチャンネルを画面に出ないようにする。
- ●電波が極端に弱かったり、妨害電波で映りが悪いチャンネルを調整する。

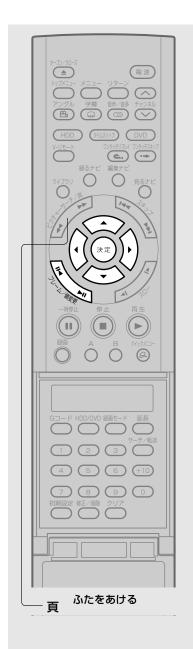

□ 30ページの手順1~3を行なう
 手順3で、「チャンネル設定」を選び、「決定」ボタンを押す



2 方向ボタン(▲/▼)で「手動」を選び、「決定」 ボタンを押す



「チャンネル設定 手動」画面が表示されます。

 チャンネル設定 手動 1/22 頁

 ボジション 受信CH ガイドCH スキップ 微調整

 1 1 80 切 自動

 2 2 --- 入 自動

 3 3 90 切 自動 )

3 方向ボタン(▲/▼)で、調整したいポジションを選ぶ



• 「頁」ボタンで前後のページに移動できます。

↑方向ボタン(◄/►)で、調整したい項目を選ぶ



調整をする項目は、次のページの表をご覧ください。

## 5 「値変更」ボタンで、調整する



- 6 他の項目を調整するときは手順4~5を、他のポジションに移りたいときは手順3~5をくり返す
- 7調整が終わったら、「決定」ボタンを2回押す



「初回設定」画面に戻ります。

• 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

「その2:チャンネル設定」は終わりです。

BS アンテナを接続した方は「その3:BS チャンネル設定」( 応42ページ) へ。 BS アンテナを接続していない方は「その6:ジャストクロック」( 応46ページ) へ。


## ■ 調整項目

内容	項目	調整のしかた
●「チャンネル( <b>ヘ</b> / <b>∨</b> )」ボタンで 選局するとき、使わないチャンネ ルは画面に出ないようにする:	「スキップ」	入:このチャンネルをとばして(スキップ)選局します。 切:スキップしません。
●電波が極端に弱かったり、妨害 電波で映りが悪いチャンネルを調 整する:	「微調整」	画面を見ながら、画像や音声がよりよい状態になるように調整します。

ステップ1:初回設定(つづき)

## その3:BSチャンネル設定

衛星放送をご覧になるときに設定します。またBSデコーダを使ってWOWOW(BS5チャンネル)を見るための設定も行ないます。

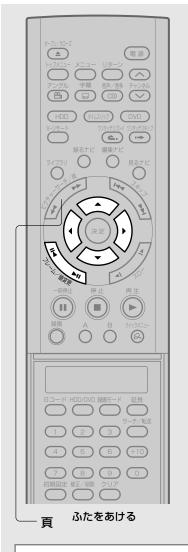

### ∅お知らせ

• 画面の「受信レベル」は受信状態の情報表示ですので設定はできません。BSアンテナの位置を調整するときの目安にしてください。

1 □30ページの手順1~3を行なう手順3で「BSチャンネル設定」を選び、「決定」ボタンを押す

例

	BSチャンネル	錠 1/3頁	受	言レベル 60	
	受信CH	ガイドCH	デコーダ	スキップ	
- (	BS1	71	自動	切	
	BS3	72	自動	切	
	BS5	73	自動	切	<b>•</b>

2 方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で、受信するBS チャンネルの「ガイドCH」を選ぶ



例

	BSチャンネル	設定 1/3 頁	受	言レベル 60	
	受信CH	ガイドCH	デコーダ	スキップ	
•	BS1	71	<b>≡®</b> i	切	
	BS3	72	<b>≡ 1 2 2 1</b>	切	
	BS5	7.3	自動	ŧЛ	

• 「頁」ボタンで前後のページに移動できます。

**3**「値変更」ボタンで、ガイドチャンネルを合わせる



BSのガイドチャンネルは次のとおりです。


WOWOW 73 NHK衛星第1 74 NHK衛星第2 76 (ハイビジョン 75)

4 方向ボタン(◄/▶)で、「デコーダ」を選ぶ



例

	BSチャンネル	設定 1/3 頁	受	言レベル 60	
	受信CH	ガイドCH	デコーダ	スキップ	
•	BS1	71		切	
	BS3	72		切	
	BS5	73	自動	切	•

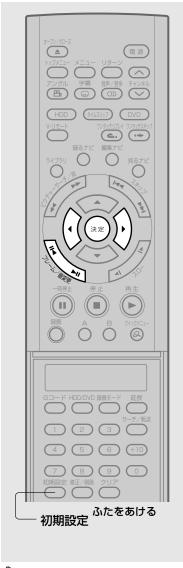

# 5 「値変更」ボタンで、「デコーダ」の設定をする



#### 一般例

自動: BS1、BS3、BS7、BS9、BS11、

BS13、BS15の放送 強制: BS5(WOWOW)の放送

# 6 方向ボタン(◄/▶)で、「スキップ」を選ぶ



例

BSチャンネル設定 1/3 頁 受信レベル 60 受信CH ガイドCH デコーダ スキップ ( BS1 71 自動 切 BS3 72 自動 切 BS5 73 自動 切

# 7「値変更」ボタンで、「スキップ」の設定をする



入:現在選んでいるBSチャンネルをとばします。

切:BSチャンネルをとばしません。

 「入」にすると、「チャンネル(ヘ/√)」ボタンを使 うときに、不要なBSチャンネルをとばしてくれま す。

# 8 BSチャンネルの設定をすべて終了したら、「決定」ボタンを2回押す



「初回設定 |画面に戻ります。

- 他の項目を設定するときは、♪30ページの手順 3を行ないます。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

#### ❷お知らせ


- BS5チャンネルの設定について(手順5で「デコーダ」の設定を「強制」にしたとき)
  - スクランブル放送の切り換わり時に、画面の乱れる時間が短くなります。
    - 「自動」のままでは切り換わりに時間がかかるため、スクランブルされた放送が長く見えてしまいます。
  - -Club COSMO(旧St. GIGA)を聴く場合は「強制」にしてください。
- BS5チャンネルを見るときは
  - -BSデコーダの電源を必ず入れてください。BSデコーダの電源が切れていると画像が出ません。
  - -デコーダは、入力1(BSデコーダ入力)に接続してください。
- 他のポジションで使用しているガイドチャンネルを設定すると、先に設定されていたポジションのガイドチャンネルが取り消され、"---"の表示になります。
- BS9チャンネル(ハイビジョン)は、本機で受信(視聴)できません。

「その3:BS チャンネル設定」は終わりです。「その4:BS アンテナ電源設定」(♪44ページ)へ。

ステップ1:初回設定(つづき)

## その4:BSアンテナ電源設定

BSアンテナを接続したときは、BSアンテナのコンバーターに電源 (+15V) を供給するための設定をします。接続機器に合わせて設定してください。

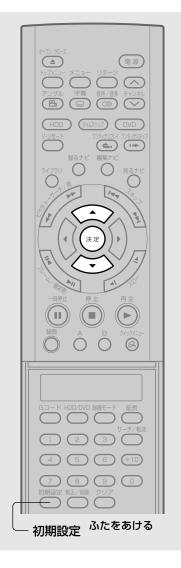

## □ 30ページの手順1~3を行なう手順3で「BSアンテナ電源設定」を選び、 「決定」ボタンを押す

例



# 2 方向ボタン(▲/▼)で、「切」か「パワーセーブ」を選ぶ



BSアンテナの接続によって、選びかたが異なります。次のページの「設定のしかた」をご覧ください。

## ? 「決定」ボタンを押す



「初回設定」画面に戻ります。

- 他の項目を設定するときは、♪30ページの手順 3で選びます。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

#### ∅お知らせ


- 本機は、BSアンテナへ電源を常時供給することができません。BS分配器を使用して他の機器とアンテナを共有されている場合は、常時アンテナへ電源を供給できる機器からBSアンテナへ電源を供給してください。BS分配器は「電流通過型」を選んで、電流通過の印がついている端子に、BSアンテナに電源を供給する機器を接続してください。
- 「パワーセーブ」に設定しても、接続の間違いや分配器やケーブルによるショートなどが発生すると、自動的に「切」 に切り換わります。自動的に「切」に切り換わった場合は、配線などを確認してから再設定をしてください。

### ■ 設定のしかた

接続	「BSアンテナ電源設定」	他のBS受信機	BSコンバーターへの電源供給
テレビ共同受信設備(マンションなど)のアンテナ引き込み線と接続する場合	「切」 切 10 <del>-1</del> -7	切 入(連動) BSアンテナ電源	本機の電源の入/切に関係なく、BSコンバーターに電源を 供給しません。
BSアンテナが本機専用の 場合	「パワーセーブ」 り 10-e-7	_	本機の電源の入/切に連動して、BSコンバーターに電源を供給します。
BSアンテナを本機を経由 して他の受信機に接続する 場合	「パワーセーブ」 初 10-t-7	切入(連動) BSアンテナ電源	本機の電源が切れていても、 他のBS受信機の電源を入れる と、BSコンバーターに電源を 供給します。

## その5:入力1設定

背面の入力1端子に接続されている機器の種類に応じて設定します。 BSデコーダを使用する場合はこの設定が必要です。

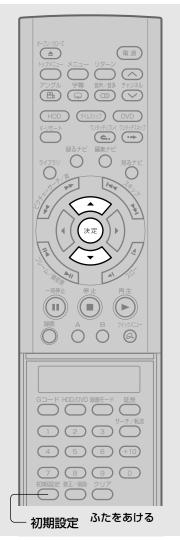

□ ○30ページの手順1~3を行なう手順3で「入力1設定」を選び、「決定」ボタンを押す

例



## 2 方向ボタン(▲/▼)で、「ライン」か「BS デ コーダ」を選ぶ



#### ライン

BSデコーダを使わないときや、ビデオデッキなどの 外部機器を接続しているとき

### BSデコーダ:

BSデコーダを使うとき

# ? 「決定」ボタンを押す




「初回設定」画面に戻ります。

- 他の項目を設定するときは、♪30ページの手順 3で選びます。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

ステップ1:初回設定(つづき)

## その6:ジャストクロック

ジャストクロック(自動時刻合わせ)機能とは、NHK教育テレビの時報放送を利用して、午前7時、正午、午後7時に、放送されている時報に合わせて本機の時計の誤差を自動的に修正する機能です。±3分以内の誤差が修正されます。この機能を利用するかどうかを設定します。

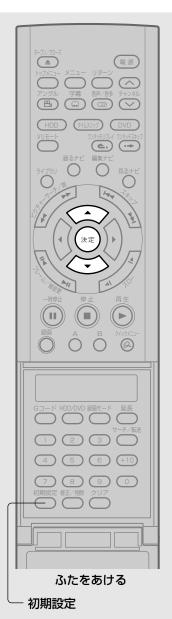

□ 30ページの手順1~3を行なう手順3で「ジャストクロック」を選び、「決定」ボタンを押す

例



2 方向ボタン(▲/▼)で「入」「切」を選び、「決定」ボタンを押す

手順3に進んでください。



入:時報を利用して自動で時刻を調整します。

**切**: この機能は働きません。 手順4に進んでください。

3 方向ボタン(▲/▼)で、NHK教育テレビを 受信しているチャンネルポジションを入 力する



例



/ 「決定」ボタンを押す

「初回設定」画面に戻ります。



- 他の項目を設定するときは、♪30ページの手順 3で選びます。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

定

#### ❷お知らせ


- ジャストクロック機能を使うには、NHK教育テレビが見られるチャンネルポジションをあらかじめ確認しておき(例:大阪12、名古屋9、福岡6など。 ♪56ページの「地域番号と放送局一覧表」参照)、手順3で必ずその番号を設定してください。初期値は「3」になっていますので、3以外でNHK教育テレビをご覧になる方は変更が必要です。例えば神戸では受信チャンネルが26チャンネルで、チャンネルポジションは12となります。この場合、ジャストクロックのNHK教育テレビを「12」に設定すると、正しい設定となります。
- 次のようなときは、自動時刻合わせ(ジャストクロック)機能は働きません。
  - -NHK教育放送のチャンネルが設定されていないとき。
  - 時報の10分前から時報までの間、本機の電源が「入」になっているとき。
  - -現在時刻とのずれが±3分以上あるとき。
  - 時報のバックに音楽が流れているとき。
  - 「ポッポッポッポーン」でなく「ポーン」だけの時報のとき(例:高校野球などの特別番組の放送時など)。
- ジャストクロック機能が動作するには、時報の約10分前から本機が待機状態であることが必要です。
- ジャストクロック機能が動作している間は、一時的に電源が入った状態になり、背面のファンが回転します。ジャストクロック機能が完了すると電源が切れた状態に戻ります。
- ジャストクロック機能は時報の音声を検出して時刻を合わせるため、動作する時刻の近辺に、時報によく似た音声の放送があると、誤検出して逆に時計をずらしてしまう場合があります。誤動作が多い場合は「切」にしてください。本機の時計はクォーツ方式を使用しています。(月差約±30秒程度 →これは1日約1秒ずれるということではありません。)

「その6:ジャストクロック」は終わりです。

これで、ステップ 1 は終わりです。ステップ 2 (♪48ページ)へ。

# ステップ2:テレビ画面形状の設定

接続しているテレビの画面形状に合わせて設定します。

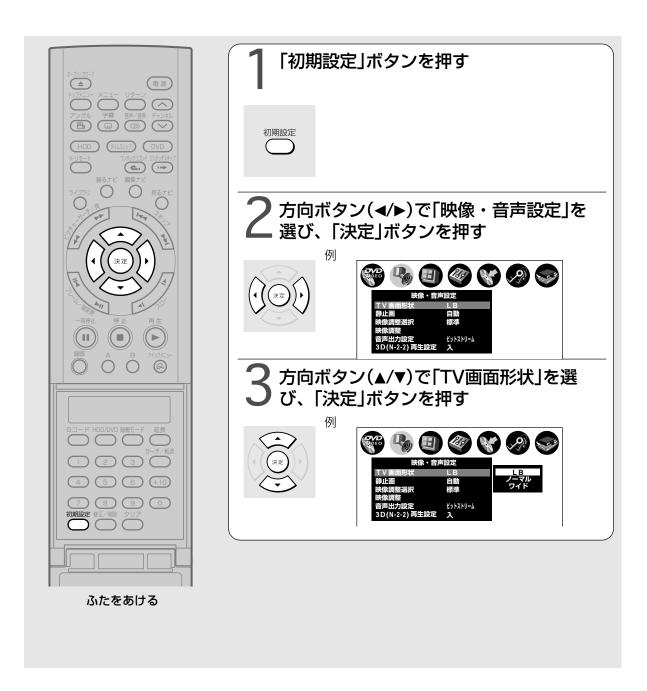

# **4** 方向ボタン(▲/▼)で「TV画面形状」を設定する



### LB:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。

ワイド映像を、テレビ画面に対して 横長に表示します。

上下に帯がつきますが、正しく 見えます。

(LB=Letter Box (レターボックス))

### ノーマル:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。

ワイド映像を、テレビ画面全体に 表示します。

画面の片側または両側の画像部分 がカットされます。



### ワイド:

16:9ワイドテレビを本機に接続しているとき。

# 5 設定が終わったら、「決定」ボタンを押す



「映像・音声設定|画面に戻ります。

• 設定画面を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。


#### ❷お知らせ

- 実際に映し出される映像の形状は、放送・外部入力の信号の種類や、接続しているテレビの設定によっても変わりますので、テレビ側の取扱説明書をご覧ください。
- 再生できる画面形状があらかじめ決められているディスクの場合、設定した画面形状どおりに再生されないことがあります。

ステップ2は終わりです。ステップ3(♪50ページ)へ。

# ステップ3:音声出力の設定

接続しているテレビやオーディオシステムに合わせて、音声出力方式を設定します。

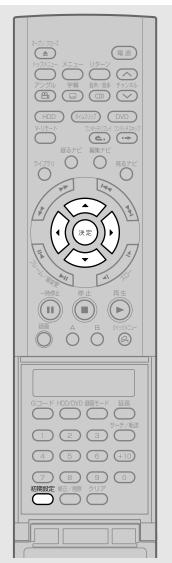

ふたをあける

## 「初期設定」ボタンを押す



2 方向ボタン(◄/►)で「映像・音声設定」を 選び、「決定」ボタンを押す



例



3 方向ボタン(▲/▼)で「音声出力設定」を選び、「決定」ボタンを押す



נילו



4 方向ボタン(▲/▼)で、出力する音声方式
を選ぶ



#### PCM:

2chデジタルステレオアンプを本機に接続している とき。(♪26ページ)

ドルビーデジタル、MPEG1、MPEG2で記録されたDVDディスクを再生すると、PCM(2ch)に音声を変換して出力します。

#### アナログ 2ch:

テレビやオーディオ機器を、アナログ端子で本機に接続しているとき。(♪18、23ページ)

#### ビットストリーム:

ドルビーデジタル、DTS、MPEG1、MPEG2の各 デコーダーを内蔵したアンプを本機に接続している とき。(♪24、25ページ)

ドルビーデジタル、DTS、MPEG1、MPEG2で記録されたDVDディスクを再生すると、それぞれのビットストリーム音声を出力します。

# 5 設定が終わったら、「決定」ボタンを押す



「映像・音声設定」画面に戻ります。

• 設定画面を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

ステップ3は終わりです。ステップ4(♪52ページ)へ。

# ステップ4:リモコンの設定

お使いの状況やお好みに応じて設定してください。

## **|本機のリモコンでテレビを操作する**


他のメーカーのテレビを本機のリモコンで操作できます。

準備: テレビのメーカー番号をリモコンに入力する



## ■ リモコンでテレビを操作する

テレビのメーカー番号を設定したあとにリモコンをテレビに向け、以下のボタンを使います。

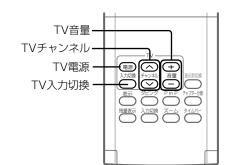

TV電源:電源の入/切

**TV入力切換**:ビデオ入力の切り換え **TVチャンネル**:チャンネルの切り換え

TV音量:音量調整

定

## ■ メーカー番号表

	メーカー		メーカー番号
東		芝	00
松	下	芝 A B C	01
松	下 下 立 立 菱 菱	В	02
松	下	С	03
日	17	Α	04
日	立	В	05
松 日 日 日 三 三 シ J 三 三 フ ソ	立	B C	03 04 05 06
Ξ	菱	A B プ C A	07
Ξ	菱	В	08
シ	ヤー	プ	08
J	V	С	10
Ξ	洋	Α	10
Ξ	洋	В	12
Ξ	洋	С	13
ソ	洋 洋 二 E	B C —	14
Ν			15
	通ゼネ	ラル	16
パ	イオニ	- ア	17

### ∅お知らせ

- 出荷時は東芝のテレビに設定されています。
- メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。本機のリモコンで操作できるように、一つずつ入力してみてください。
- テレビの種類によっては、本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作できないボタンがあります。
- リモコンの電池を入れ換えたときは、メーカー番号を設定し直してください。


ステップ4:リモコンの設定(つづき)

## ■2台目、3台目の HDD&DVD ビデオレコーダーを本機のリモコンで操作する

当社製のHDD&DVDビデオレコーダーを2台または3台お使いになるときは、リモコンモード(「DR1」、「DR2」、「DR3」の3つがあります)を別々に設定しておくと、誤動作の防止に役立ちます。

■ 例:別の当社HDD&DVDビデオレコーダーがDR1に設定してあるので、本機のリモコン モードをDR2にする

(リモコンモードは、本体とリモコンのそれぞれで設定する必要があります。)

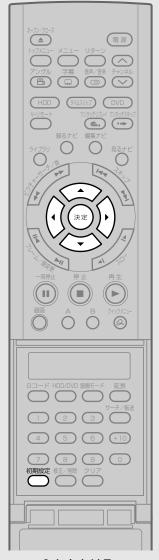

ふたをあける

## 本体のリモコンモードを設定する

「初期設定」ボタンを押す

設定画面が表示されます。

(I)JAJBXAL

# 2 方向ボタン(◄/►)で「各種操作設定」を選び、「決定」ボタンを押す



例



## **3** 方向ボタン(▲/▼)で「リモコンモード」を 選び、「決定」ボタンを押す



例




## **4** 本例では、方向ボタン(▲/▼)で「DR2」を 選び、「決定」ボタンを押す



「各種操作設定」画面に戻ります。

「決定」ボタンを押した後は、リモコンモードが切り換わるので、次にリモコン自体の設定をするまで、リモコンがきかなくなります。

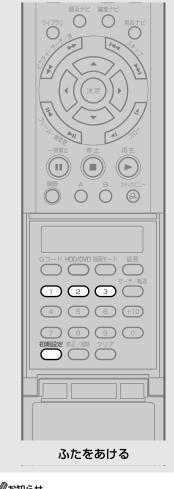

## リモコンのリモコンモードを設定する

## 「初期設定」ボタンを押したまま、番号ボ タン[2]を押す

初期設定

(2)

リモコンのふたの中の表示部で、モードが「DR2 Iに 切り換わります。

本体と同じリモコンモードを選びます。

例 DR2

	本体側	リモコン側
DR1のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR1」に設定	初期設定 + 1 「DR1」
DR2のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR2」に設定	初期設定
DR3のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR3」に設定	初期設定

## ∅お知らせ

- リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが違うときには、本体側のリモコンモードが表示窓に約3秒間 表示されます。
- 他の当社製HDD&DVDビデオレコーダーは、リモコン操作できる機能が異なることがあります。
- リモコンの電池を入れ換えたとき、または本体の時刻表示が点滅したときには、それぞれのリモコンモードを確認 してください。

## ■ リモコン操作を一時的にオフにする

当社製のHDD&DVDビデオレコーダーを複数台お使いのときなど、DR1、DR2、DR3のモードの使い分け で足りない場合、本機が動作しないよう一時的に本機のリモコン信号受信を止めることができます。

### 本体の「チャンネル〜」ボタンと「チャンネルへ」ボタンを同時に約3秒以上押す

本体表示部に「DR - OFF Iの表示が出て、リモコンはきかなくなります。

解除するときは、もう一度同様の操作をします。(このとき、設定に応じて[DR - 1]、[DR - 2]または[DR - 3 |が表示されます。)

#### ❷お知らせ

• 電源オフ時(待機状態)ではこの機能は働きません。

# 地域番号と放送局一覧表

→33ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。この表は2002年12月現在のものです。放送局等の変更があった場合は、初めに「チャンネル設定」(→33ページ)をしたあと、「手動でチャンネルを設定する」(→36ページ)で修正してください。地上デジタル放送開始にともなう地上アナログ放送チャンネル移動の場合も変更が必要です。

207 134		July 20						チャ		と放送	锔名·	受信チャンネル・	ガイド	チャン				T
都道 府県		地域 番号		受信	ガイド	2	受信	ガイド	3	受信	ガイド	4	受信	ガイド	5	受信	ガイド	
期設定	23区	44	放送局名 NHK総合		C H 80	放送局名	СН		放送局名 NHK教育	С Н 3	C H 90	放送局名 日本テレビ放送網	_	C H	放送局名 東京メトロボリタンテレビ	СН	CH	放送局名東京放送
附放化	札幌	01	北海道放送	1	1 1			!	NHK総合	3	80	テレビ北海道	17	17	札幌テレビ放送	5	; 5	米尔瓜丛
	函館	02	北海道文化放送	27	27			!	北海道テレビ放送	-	35	NHK総合	4	80	テレビ北海道	21	17	北海道放送
	旭川	03	10/4/2/10/2/2		1	NHK教育	2	90	北海足ノレビ放心		1	テレビ北海道	33	17	北海道文化放送		27	北海道テレビ放
	帯広	04	北海道文化放送	32	27	TVI IIV3XH	_	1	北海道テレビ放送	34	35	NHK総合	4	80	北海足人市放心	1	1	北海道放送
	釧路	05	北海是人们从心,		+	NHK教育	2	90	北海道テレビ放送		35	北海道文化放送		27		!	!	和海足灰色
	苫小牧	06			!	NHK教育	49	90	北海足ノレビ放心	!		北海道テレビ放送		35	北海道文化放送	53	27	
	小樽	07			1	NHK教育	2	90		:	1	北海道テレビ放送		35	北海道文化放送		27	
海道	北見	08				NHK教育	2	90				北海道テレビ放送		35	北海道文化放送	59	27	
	室蘭	09			+	NHK教育	2	90		-		テレビ北海道	29	17	北海道文化放送		27	北海道テレビ加
	網走	10	北海道放送	1	1 1	INDIN#X FI		1 30	NHK総合	: 3	80	プレビ北海坦	20	1 /	札幌テレビ放送		1 5	北海坦ノレビル
	稚内	11	北海坦以及	<u> </u>	1 1	北海道文化放送	26	27	INITIANGE	!	. 00	NHK総合	28	80	が続けたし以込	!	!	札幌テレビ放
	名寄	12			1	北海道文化放送	26	27				NHK総合	4	80			i	札幌テレビ放
	根室	13			†	NHK教育	2	90		-	-	INI IINGLI	-	00	北海道文化放送	62	27	北海道テレビが
	青森	14	青森放送	1	1 1	NINA	-	1 00	NHK総合	3	: 80	青森朝日放送	34	: 34	NHK教育	5	1 90	山海足ノレビ
. *	八戸	15	日林瓜心 !	<u>'</u>	1	アィビーシー岩手放送	2	6	テレビ岩手	37	35	岩手めんこいテレビ		33	NINXA	!	!	岩手朝日テレ
森	むっ	16				/ 1 に一ノ一石于灰込	_	: 0	ノレレ石士	. 37		NHK総合	4	80				青森朝日放送
		17	テレビ岩手	35	35			-			-		4	80			•	
-	盛岡	18	テレビ岩手	35	30	NHK総合	2	: 80		1		NHK総合 岩手朝日テレビ		20			1	アィビーシー岩手! 岩手めんこいテL
手	金石 二二 戸	19	i		1						1	岩手朝日テレビ		20	NILIV 600 A	· 5	1 80	白士のかこいてし
		20	事业 "	1	. 1	アィビーシー岩手放送		6	NILLY 665-A	3	. 20	石士朝ロアレビ	21	- 20	NHK総合	5	90	
4-4	仙台	21	東北放送	59	1				NHK総合	51	80				NHK教育	5		
城	石巻	-	東北放送	อย	1 -	NII IIZ665 A		1 00	NHK総合	10	au	ホールナケンゲ	1 4	1 2	NHK教育	49	90	M1./>+6>+
	気仙沼	22			+	NHK総合	2	80		1	1	東北放送	4	1	£limapm++\\	- 01	1 01	仙台放送
	秋田	23	= ***	-	1 2	NHK教育	2	90				NII II MAAAA			秋田朝日放送	31	31	filmto
田	大館	24	青森放送		1	NII IIZ WE-W-	40					NHK総合	4	80	秋田朝日放送	59	31	秋田放送
	大曲・横手	25			1	NHK教育	43	90				NII IIZAEA			秋田朝日放送	41	31	
	山形	26	.1.77/45/14		1 70				A III II ZWA A			NHK教育	4	90			i	テレビユー山
形	鶴岡・酒田	27	山形放送		10	<b>ナノ</b> たリオニレン	- 00	1 00	NHK総合	3	80	NII IIZAEA	F0	- 66		1	1	NHK教育
10	米沢	28	- 1		!	さくらんぼテレビジョン		30			!	NHK教育	50	90		!	+	テレビユー山
	新庄	29			1	NHK教育	2	90				さくらんぽテレビジョン		30		_		テレビユー山
_	福島·郡山	30			!	NHK教育	2	; 90		<u>!                                      </u>	!	テレビユー福島		31		<u>:</u>	1	福島中央テレ
島	いわき	31			1							NHK総合	4	80		<u> </u>	<u>:                                    </u>	福島中央テレ
	会津若松	32	NHK総合		80			1	NHK教育	3	90	テレビユー福島	47	31		1	1	福島テレビ
城	水戸	33	NHK総合	44	-				NHK教育	46	90	日本テレビ放送網		4				東京放送
/00	日立	34	NHK総合	52	80				NHK教育	50	90	日本テレビ放送網	54	4				東京放送
木	宇都宮	35	NHK総合	29	80				NHK教育	27	90	日本テレビ放送網		4	とちぎテレビ		; 23	東京放送
-18	矢 板	36	NHK総合	51	80				NHK教育	49	90	日本テレビ放送網		4	とちぎテレビ	33	23	東京放送
馬	前橋	37	NHK総合	52					NHK教育	50	90	日本テレビ放送網	_	-	放送大学	_	16	東京放送
עיי	桐生	38	NHK総合	43	80				NHK教育	45	90	日本テレビ放送網		4	放送大学	40	16	東京放送
	さいたま	39	NHK総合	1	80			1	NHK教育	3	90	日本テレビ放送網	4	4	放送大学	16	; 16	東京放送
玉	熊谷・児玉	40	NHK総合	33	80				NHK教育	35	90	日本テレビ放送網		4				東京放送
	秩 父	41	NHK総合	51	80				NHK教育	49	90	日本テレビ放送網		4				東京放送
葉	千葉・船橋	42	NHK総合	1	80			1	NHK教育	3	90	日本テレビ放送網	4	4	放送大学	16	16	東京放送
	銚子	43	NHK総合	51	80			1	NHK教育	49	90	日本テレビ放送網		4			1	東京放送
	23区	44	NHK総合	1	80				NHK教育	3	90	日本テレビ放送網	4	4	東京メトロポリタンテレビ		14	東京放送
京	八王子	45	NHK総合	51	80				NHK教育	49	90	日本テレビ放送網		4	東京メトロポリタンテレビ		14	東京放送
	多摩	46	NHK総合	30	80			1	NHK教育	32	90	日本テレビ放送網		4	東京メトロポリタンテレビ		14	東京放送
	横浜・川崎	47	NHK総合	1	80			1	NHK教育	3	90	日本テレビ放送網	4	4	放送大学	16	16	東京放送
	横浜みなと	48	NHK総合	52	80				NHK教育	50	90	日本テレビ放送網		4			1	東京放送
奈川	平塚・茅ヶ崎	49	NHK総合	33	80				NHK教育	29	90	日本テレビ放送網		4			1	東京放送
	小田原	50	NHK総合	52	80			1	NHK教育	50	90	日本テレビ放送網		4			1	東京放送
	秦野	51	NHK総合	47	80			1	NHK教育	49	90	日本テレビ放送網		4			1	東京放送
澙	新 潟	52			1			1	新潟テレビ21	21	21	テレビ新潟放送網	29	29	新潟放送	; 5	; 5	
////	上 越	53	NHK教育	1	90			1	NHK総合	3	80			1			1	新潟テレビ2
山	富山	54	北日本放送	1	1				NHK総合	3	80							チューリップテし
щ	高岡	55	北日本放送	50	1				NHK総合	48	80							チューリップテ
Ш	金 沢	56						1		!		NHK総合	4	80			1	北陸放送
711	七尾	57	テレビ金沢	57	33				北陸朝日放送	59	25				NHK教育	5	90	
++	福井	58							NHK教育	3	90						[	
#	敦賀	59			1												: -	NHK総合
梨	甲府	60	NHK総合	1	80				NHK教育	3	90				山梨放送	5	5	テレビ山梨
	長野(美ヶ原)	61			1	NHK総合	2	; 80		:	1	長野朝日放送	20	20		1	1	テレビ信州
	長野(善光寺平)	62			1	NHK総合	44			!	<u> </u>	長野朝日放送				!	1	テレビ信州
野	松本	63			1		44				1	長野朝日放送						テレビ信州
	飯田	64	i						NHK教育	3	90	NHK総合	4	80				信越放送
		65	長野朝日放送	61	20			1			1	NHK総合	4	80				信越放送
	岐阜	66	東海テレビ放送		1 1				NHK総合	: 3	80				中部日本放送	5	; 5	三重テレビ放
	長良	67	東海テレビ放送					1		53	80			1	中部日本放送	55		
阜	高山	68		J,	Ė	NHK教育	2	90	中京テレビ放送		35	NHK総合	4	80	I BELLYWAL	- 50	1	中部日本放
半	各務原	69	東海テレビ放送	1	1	IVI IIN·扒月	-	1 00		3	80	I VI II SPOLL	-	- 50	市部口本が送		5	一一切口华瓜
		-	木畑ノレレ以及 :		-			1	NHK総合			NILIV	4	80	中部日本放送		, 0	タ士県ニレバ
	中津川	70	1		1	NII IIZ WAS	0	100	中京テレビ放送	20	35	NHK総合				1	1	名古屋テレビ
	静岡	71			1		2					静岡第一テレビ						静岡朝日テレ
	浜松	72				静岡第一テレビ	_	31	+077007			NHK総合	4	80	**********		1	静岡放送
		73			1	NHK教育	51	90	静岡第一テレビ					:	静岡朝日テレビ			
岡		74	NHK総合	15	80					18					静岡放送		11	
岡	島田富士	75				NHK教育		90	静岡第一テレビ		31	_			静岡朝日テレビ			

表の見方 1 受信 ガイド 放送局名 CH CH NHK 総合 1 80

- チャンネルボジション 選局の順番です。1 から64 までが使用できます。

· ガイドチャンネル · 受信チャンネル Gコード予約をするために放送局につけられた番号です。 新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。

								チ	ャンネルポジション	ンと放記	送局名	<ul><li>・受信チャンネル・</li></ul>	ガイト	<b>ジチャ</b> ン	ノネル					
6			7			8			9			10			11			12		
	受信 ガイド 放送局名 受信 ガイ				放送局名		ガイド	放送局名		ガイド	放送局名		ガイド	放送局名		ガイド	放送局名		ガイド	
	H :	C H	テレビ神奈川	C H 42	CH 42	フジテレビジョン		CH 8	千葉テレビ放送	C H 46	C H 46	テレビ朝日	C H	C H	テレビ埼玉	C H	C H	テレビ東京	CH 12	C H
		U	北海道文化放送	27	27	フシテレビション		:	丁泉アレビ放达	40	. 40	北海道テレビ放送		35	テレヒ埼玉		:	NHK教育	12	90
- 1	6	1	HON SALLY CHOISEAL									NHK教育	10	90				札幌テレビ放送	12	5
1	39	35	札幌テレビ放送	7	5				NHK総合	9	80				北海道放送	11	1			
- 1	6	1										札幌テレビ放送	10	5				NHK教育	12	90
i.	- 1		札幌テレビ放送	; 7 ; 53	; 5				NHK総合	9	80				北海道放送	11	; 1	一口心心气学		17
-	- 1		札幌テレビ放送 札幌テレビ放送	57	5				NHK総合 北海道放送	51 9	80			:	北海道放送 NHK総合	55 11	80	テレビ北海道 テレビ北海道	24	17
			札幌テレビ放送	7	5				NHK総合	9	80				北海道放送	53	1	プレビ北海原		
送 3	39	35	札幌テレビ放送	7	5				NHK総合	9	80				北海道放送	11	1			$\Box$
			北海道文化放送		27				北海道テレビ放送	35	35						1	NHK教育	12	90
	2	5				北海道テレビ放送		35					10	1				NHK教育	30	90
	6 !	5	41 相二1 .12 45 **	. 7	! 5	北海道テレビ放送	24	35	NII IIZWX	9	! 80	北海道放送	10	1	-JL257#4557*	11	1 1	NHK教育	12	90
送 6	0 ;	35	札幌テレビ放送	<u>'</u>	. 5				NHK総合	9	. 00				北海道放送	11	1	青森テレビ	38	: 38
2   2	7	20	NHK教育	7	90				NHK総合	9	80	青森朝日放送	31	34	青森放送	11	1	青森テレビ	33	38
	6	34				青森テレビ	58	38				青森放送	10	1				NHK教育	12	90
_	6	6				NHK教育	8	90				岩手めんこいテレビ		33				岩手朝日テレビ		20
Ľ¦ 6	0 ;	33				テレビ岩手	58	35				アィビーシー岩手放送	10	6			1	NHK教育	12	90
-	- 1		ホロナザブ	32	22	岩手めんこいテレビ	29	33	ウボニレジサギ	24	34	テレビ岩手	37	35				NHK教育	12	90
-			東日本放送 東日本放送	61	32				宮城テレビ放送 宮城テレビ放送		34							仙台放送 仙台放送	57	12
	6 ¦	12	7K LI-1-1/1/1/2			東日本放送	43	32		30		NHK教育	10	90				宮城テレビ放送		34
								1	NHK総合	9	80				秋田放送	11	11	秋田テレビ	37	37
-	6	11				NHK教育	8	90										秋田テレビ	57	37
	- !			_	<u>.                                    </u>				NHK総合	45	80	1 20010			秋田放送	47	11	秋田テレビ	51	37
	3 <b>6</b> ;	36 90				NHK総合 テレビユー山形	8 22	; 80 ; 36				山形放送	10	10	さくらんぼテレビジョン さくらんぼテレビジョン		; 30	山形テレビ 山形テレビ	38	38
	6	36				NHK総合	52	80				山形放送	54	10	CCOMPLDEDED	- 24	1 30	山形テレビ	58	38
	6	36		:	:	TAT II CARD LL	UL	1	NHK総合	9	80	шили			山形放送	11	10	山形テレビ	58	38
	33	33							NHK総合	9	80	福島放送	35	35		11	11			
	8 ;	33	テレビユー福島	62	; 31	福島テレビ		11			!	NHK教育	10	90			!	福島放送	60	35
	6	11				福島中央テレビ	37	33				福島放送	41	35						
-	6 !	6				フジテレビジョン フジテレビジョン		8				テレビ朝日 テレビ朝日	36 60	10			-	テレビ東京 テレビ東京	32	12
_	23 :	6			i	フジテレビジョン		: 8			i	テレビ朝日	19	10				テレビ東京	17	12
_	55 ¦	6			1	フジテレビジョン	57	: 8				テレビ朝日	59	10			1	テレビ東京	61	12
_	6	6	テレビ埼玉	38	38	フジテレビジョン		8				テレビ朝日	60	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	62	12
	37	6				フジテレビジョン	35	8				テレビ朝日	33	10	群馬テレビ	41	48	テレビ東京	31	12
-	6 ¦	6	テレビ埼玉	38	38	フジテレビジョン	8	8			!	テレビ朝日	10	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	12	12
	3	6	テレビ埼玉	28	38	フジテレビジョン		8			i	テレビ朝日	19 59	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	61	12
_	6	6	テレビ埼玉 テレビ神奈川	42	42	フジテレビジョン フジテレビジョン		8	千葉テレビ放送	46	46	テレビ朝日 テレビ朝日	10	10				テレビ東京 テレビ東京	12	12
	55	6	7 D C 11/3011	:		フジテレビジョン		8	千葉テレビ放送	39	46	テレビ朝日	59	10			:	テレビ東京	61	12
	6 ¦	6	テレビ神奈川	42	42	フジテレビジョン	8	8	千葉テレビ放送	46	46	テレビ朝日	10	10	テレビ埼玉	38	38	テレビ東京	12	12
	5	6				フジテレビジョン		8				テレビ朝日	59	10				テレビ東京	61	12
	4	6		10	10	フジテレビジョン		8		10	10	テレビ朝日	20	10				テレビ東京	18	12
_	6 ;	6	テレビ神奈川 テレビ神奈川	42	42	フジテレビジョン フジテレビジョン		8	千葉テレビ放送 千葉テレビ放送	46 46	46	テレビ朝日 テレビ朝日	10	10			1	テレビ東京 テレビ東京	12	12
-	37	6	テレビ神奈川	31	42	フジテレビジョン	39	8	「来ノレに放込	40	. 40	テレビ朝日	41	10			!	テレビ東京	43	12
	6	6	テレビ神奈川	46	42	フジテレビジョン		8				テレビ朝日	60	10				テレビ東京	62	12
ш)	3	6	テレビ神奈川	61	42	フジテレビジョン	55	8				テレビ朝日	57	10				テレビ東京	59	12
						NHK総合	8	80				新潟総合テレビ	35	35				NHK教育	12	90
		21				テレビ新潟放送網	27	29				新潟放送	10	5			i .	新潟総合テレビ		35
	12	32										NHK教育 NHK教育	10	90				富山テレビ	34 44	34
_	6 :	6	北陸朝日放送	25	25	NHK教育	8	90				NHK教育 テレビ金沢	33	33				田川テレビ 石川テレビ	37	37
			石川テレビ	55	37				NHK総合	9	80	7 2 2 11/1/			北陸放送	11	: 6			
-				-	-				NHK総合	_	80					11	11	福井テレビ		39
_		80				福井放送	8	11				福井テレビ	38	39				NHK教育	12	90
		37							NII IIZ #F-ZZ			E #3+4->+	- 20		/=±#+#·> <del>*</del>	11	1 1 1			
	10	30							NHK教育 NHK教育	9 46	90	長野放送 長野放送	38 42	38	信越放送 信越放送	48				
		30								46	90	長野放送	42			40				
		11				テレビ信州	42	30	-32.13			長野放送	40	38				長野朝日放送	44	20
	6 ;	11		1		NHK教育		90				テレビ信州	59	30			1	長野放送	47	38
差 : 3	33 [	33	テレビ愛知	25	25				NHK教育	9	90	岐阜放送	37	37	名古屋テレビ放送			中京テレビ放送		35
	0	5				市海ニレジサン	0	. 1	NHK教育	49	90	岐阜放送	61	37	名古屋テレビ放送	59	11	中京テレビ放送		
	6	5				東海テレビ放送	8		NHK教育	9	90	岐阜放送 岐阜放送	38	37	名古屋テレビ放送	11	111	名古屋テレビ放送 中京テレビ放送		35
送	6 1	11				中部日本放送	8	: 5	INFINX目			収早収达 東海テレビ放送		1	おり屋デリビル法	28		HRTDE 放送 NHK教育	12	90
		33				TUPLIFUX			NHK総合	9	80	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				11		テレビ静岡	35	
		11				NHK教育	8	90				静岡朝日テレビ	28	33				テレビ静岡	34	35
	Ī		テレビ静岡	59					NHK総合	53	80				静岡放送	55	11			
+			静岡第一テレビ						NII IIZWA	E0.	00	静岡朝日テレビ	50	33	#4000+6->+	41	1 1 1	テレビ静岡	58	35
-	-:		テレビ静岡 静岡第一テレビ	39					NHK総合	52	80	静岡朝日テレビ	26	33	静岡放送	41		テレビ静岡	38	35
	-		野門物 "ノレに	_ ==	. 01							が凹物ロノレビ		. 00				ノレビ肝凹	. 00	- 00

## 地域番号と放送局一覧表(つづき)

□ 33ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各チャンネルボジションに自動設定されます。

(つづき)

)																					
都道							チャ	,ンネルポジション	と放送	局名・	受信チャンネル・	ガイド	チャン	ネル							
			地域名	地域	1	2			3			4			5	6					
	府屿	큐	-U-W II	番号	放送局名		ガイド	放送局名	受信		放送局名		ガイド	放送局名		ガイド	放送局名	· 受信 · ガイト · C H · C H		放送局名	受
H			カナロ	77	市海二川が地洋	CH	СН		СН	CH		C H	C H		СН	СН		5 5	. 5	一手ニレジサン	C
爱	愛	4Π	名古屋 豊 橋	78	東海テレビ放送	56	1		1	1	NHK総合 NHK総合	54	80		<u>i                                      </u>		中部日本放送中部日本放送	62	5	三重テレビ放送 三重テレビ放送	-
	24.	~	豊田	79	東海テレビ放送		1		!	!	NHK総合	53	80		! !		中部日本放送	55	5	三重テレビ放送	
ı			津	80	東海テレビ放送		1		:		NHK総合	3	80		:		中部日本放送	5		三重テレビ放送	
	Ξ	重	伊勢	81	東海テレビ放送	57	1				NHK総合	53	80				中部日本放送	55	5	三重テレビ放送	- 5
			名 張	82	東海テレビ放送	62	1		!	!	NHK総合	52	80			!	中部日本放送	60	5	三重テレビ放送	- 5
	滋	響	大津	83				NHK総合	28	80				毎日放送	36	4				朝日放送	1 3
H			彦根	84 85				NHK総合 NHK総合	52 32	80	テレビ大阪	19	19	毎日放送 毎日放送	54 4	4				朝日放送朝日放送	- 5
		ł	京都山科	86			i	NHK総合	52	: 80	) DEAR	15	10	毎日放送	54	4				朝日放送	1 5
	京	都	福知山	87				NHK総合	50	80			1	毎日放送	54	4				朝日放送	1 5
		Ī	舞鶴	88				NHK総合	51	80			!	毎日放送	53	4				朝日放送	- 5
	大	阪	大 阪	89				NHK総合	2	80	テレビ大阪	19	19	毎日放送	4		サンテレビジョン		_	朝日放送	
			神戸	90				NHK総合	28	80			<u> </u>	毎日放送	18	4	テレビ大阪	19	19	朝日放送	1 2
		-	姫 路	91				NHK総合	50	80			<u>i                                      </u>	毎日放送	54	4	-1.12-00	10	10	朝日放送	- 5
		ŀ	明 石 川 西	92			:	NHK総合 NHK総合	51	80				毎日放送 毎日放送	53 35	4	テレビ大阪	19	19	朝日放送朝日放送	- 3
	兵	庫	灘	94				NHK総合	52	: 80			:	毎日放送	54	4	テレビ大阪	19	19	朝日放送	. 5
		ı	長 田	95			:	NHK総合	44	: 80				毎日放送	38	4				朝日放送	1 4
			北淡・垂水	96				NHK総合	51	80				毎日放送	53	4				朝日放送	
-		_	三木	97				NHK総合	44	80			<u> </u>	毎日放送	34	4				朝日放送	- 3
	奈		奈 良 生 駒	98				NHK総合 NHK総合	2	80				毎日放送 毎日放送	4	4	京都放送	34	34	朝日放送	-
	ग्रर	×	生 駒 五 條	99			!	NHK総合	<u>2</u> 43	; 80 ; 80			!	毎日放送	33	4			!	朝日放送朝日放送	1 5
H		$\neg$	和歌山	101				NHK総合	32	80				毎日放送	42	4	テレビ和歌山	30	30	朝日放送	- 4
	和歌	ш	海南·田辺	102				NHK総合	50	80				毎日放送	54	4	テレビ和歌山	56	30	朝日放送	- 5
			新 宮	103			1	NHK総合	44	80			1	毎日放送	36	4	テレビ和歌山	34	30	朝日放送	- 3
	_	п.	鳥取	104	日本海テレビジョン放送	1	1		_	<u> </u>	NHK総合	3	80	NHK教育	4	90					1
	鳥	以	米 子 倉 吉	105	日本海テレビジョン放送	1	1				NHK総合 NHK総合	3	80	NHK教育	4	90	NHK教育	5	90		
H			松江	107	日本海テレビジョン放送	30	1				INFINANCE	J	00	INFIN/3X FI	-	30				NHK総合	
	島	根	浜田	108	11777 200			NHK総合	2	80	日本海テレビジョン放送	54	1				山陰放送	5	10		1
			岡山	109						!	NHK教育	3	90			!	NHK総合	5	80	テレビせとうち	- 2
	岡	Ш	津山	110				NHK総合	2	80			1	テレビせとうち	56	23				瀬戸内海放送	Е
H		$\dashv$	笠 岡 広 島	111	テレビ新広島	31	31	NHK総合	2	80	NHK総合	3	80	NHK教育 中国放送	4	90	テレビせとうち	19	23	山陽放送	÷
			福山	113	テレビ新広島	54	31			1	NHK教育	3	90	中国从丛	. 4	-	NHK総合	5	80		1
	広	島	呉	114	NHK教育	1	90			:	広島ホームテレビ		35			:	広島テレビ放送		12		$\perp$
			尾道	115	NHK総合	1	80				広島ホームテレビ	24	35				テレビ新広島	26	31		
			<u>Ц</u> П	116	NHK教育	42				1		00	1 10	.1.0+6>*						山口朝日放送	- 5
	山	$\neg$	下 関 宇 部	117	NHK教育 NHK教育	14	90				ティー・ヴィー・キュー九州放送	23	19	山口放送	4	11				山口朝日放送山口朝日放送	1 6
	щ	<u> </u>	岩国	119	NHK教育	1	90													山口朝日放送	- 2
			防府	120	NHK教育	1	90													山口朝日放送	2
	徳	島	徳島	121	四国放送	1	1			!	NHK総合	3	80	毎日放送	4	4				朝日放送	1
	香	Ш	高松	122			<u> </u>			<u> </u>	NHK教育	39	90				NHK総合	37 44	80	テレビせとうち	
H		$\dashv$	丸 亀 松 山	123			:	NHK教育	2	90	NHK教育	40	90		-	-	NHK総合	44	80	テレビせとうち NHK総合	
	_		今 治	125				NHK教育	30	90										NHK総合	1 3
	愛	媛	新居浜	126			1	NHK総合	2	80			!	NHK教育	4	90				南海放送	1
			宇和島	127	NHK教育	1	90													NHK総合	
	高	知	高知	128	All IIZWA A						## AD+L->+	-	1 6	NHK総合	4	80				NHK教育	1
-			中村 福岡	129	NHK総合 九州朝日放送	1	; 80 ; 1		!	!	高知放送 NHK総合	3	80	アール・ケー・ビー毎日放送	4	4	ティー・ヴィー・キュー九州放送	10	19	テレビ高知 NHK教育	
			北九州	131	> W11#31210XXC			九州朝日放送	2	1	福岡放送	35	37	, /v / C 191100C	-	1	ティー・ヴィー・キュール州放送	23	19	NHK総合	
	福	岡	久留米	132	九州朝日放送	57	1				NHK総合	46	80	アール・ケー・ビー毎日放送	48	4	ティー・ヴィー・キュー九州放送		19	NHK教育	5
		ļ	大牟田	133	九州朝日放送	58	1				NHK総合	53	80	アール・ケー・ビー毎日放送	61	4	ティー・ヴィー・キュー九州放送		19	NHK教育	5
-		$\dashv$		134				九州朝日放送	57	1 00	福岡放送	43		44.42=1.12	- 00	00	ティー・ヴィー・キュー九州放送		19	NHK総合	- 4
	佐	賀	佐 賀 伊万里	135 136	NHK教育	44	90	NHK教育	40	90		52 52		サガテレビ サガテレビ	36 41		ティー・ヴィー・キュー九州放送 ティー・ヴィー・キュー九州放送		19	九州朝日放送 九州朝日放送	- 0
1			長崎	137	NHK教育	1	90				NHK総合	3		7,3700	-	- 50	長崎放送	5		, w. 1177111/1/A	ij
	長	崎	佐世保	138			i	NHK教育	2	90			i							長崎文化放送	- 3
			諌 早	139	NHK教育	45	90				NHK総合	47					長崎放送	49	5		
	熊	本	熊本	140	NUV##	1	90	NHK教育	2	90		16	16 16	熊本県民テレビ NHK教育	22	80				テレビ熊本	3
}			水 俣 大 分	141	NHK教育		. 50				熊本朝日放送 NHK総合	32	80	INFININX目	4	. 00	大分放送	5	5	熊本放送 大分朝日放送	- 2
	大	分	中津	143							NHK総合		80				大分放送	51		大分朝日放送	1 1
			佐伯	144	NHK教育	1	90										テレビ大分	49		大分朝日放送	3
	宮	崎	宮崎	145							テレビ宮崎	35	35	A 11 11 2000 0						Physics 11 111	
-		-	延 岡 鹿児島	146	南日本放送	1	1	NHK教育	2	90	NHK総合	2	80	NHK総合	4	80	NHK教育	E	90	宮崎放送	
	鹿児	鳥	鹿 屋	148	用口华瓜还			NHK教育	2	90	INIIN総口	3	1 00	NHK総合	4	80	INITIN教目	J	30	南日本放送	
ÆE			阿久根	149				12013						鹿児島放送		32				鹿児島テレビ放送	žЗ
	沖	縄	那覇	150			1	NHK総合	2	80			1		1	1				琉球朝日放送	

定

表の見方 1 受信 ガイド 放送局名 C H C H NHK 総合 1 80

・チャンネルポジション 選局の順番です。 1 から64 までが使用できます。

ガイドチャンネル Gコード予約をするために放送局につけられた番号です。受信チャンネル 新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。

								チ	ャンネルポジション	ンと放う	送局名	・受信チャンネル・	ガイト	ヾチャン	<i>/</i> ネル					
6	w/ (=	10.210	7	777.5	1 12 7 14	8	w7.65	1 10 7 10	9	w/ (=	12.714	10	77.4	1 12 7 10	11	707 F	1 TE 7 10	12	77.5	12 7 14
-	СН	ガイド CH	放送局名	СН	ガイド C H	放送局名		ガイド C H	放送局名	СН		放送局名	СН	ガイド C H	放送局名	受信 C H	СН	放送局名	СН	ガイド CH
<b>送</b> !	33	33	テレビ愛知	25				<u>;                                    </u>	NHK教育	9	90	岐阜放送	37		名古屋テレビ放送		111	中京テレビ放送		35
送 : 关 :	33	33	テレビ愛知 テレビ愛知	49	25			!	NHK教育 NHK教育	50 51	90	岐阜放送 岐阜放送	37	37	名古屋テレビ放送 名古屋テレビ放送		11	中京テレビ放送		35
<u>수</u> :		33	テレビ愛知		25			:	NHK教育	9	90	岐阜放送	37	37	名古屋テレビ放送		11	中京テレビ放送		35
Ž.	59	33	テレビ愛知	25	25			:	NHK教育	49	90	岐阜放送	37	-	名古屋テレビ放送		11	中京テレビ放送		35
X	58	33	テレビ愛知	25				:	NHK教育	50	90	岐阜放送	37		名古屋テレビ放送		11	中京テレビ放送		35
	38	6	京都放送	34	34	関西テレビ放送	40	8	びわ湖放送	30	30	読売テレビ放送	42	10				NHK教育	46	90
	58	6			!	関西テレビ放送	60	8	びわ湖放送	56	30	読売テレビ放送	62	10				NHK教育	50	90
	6	6	京都放送	34	34	関西テレビ放送	8	8				読売テレビ放送	10	10				NHK教育	12	90
	56	6	京都放送	62		関西テレビ放送		8				読売テレビ放送	60	10				NHK教育	50	90
į	58	6	京都放送	56	34	関西テレビ放送	60	8				読売テレビ放送	62	10				NHK教育	52	90
	55 6	6	京都放送	57 34	34	関西テレビ放送	59 8	8				読売テレビ放送 読売テレビ放送	61	10				NHK教育 NHK教育	49 12	90
-	20	6	不即从丛	34	1 34	関西テレビ放送	22	_	サンテレビジョン	36	36	読売テレビ放送	24	10				NHK教育	26	90
	58	6			!	関西テレビ放送	60		サンテレビジョン	_	36	読売テレビ放送	62	10				NHK教育	52	90
	57	6				関西テレビ放送			サンテレビジョン		36	読売テレビ放送	_	10				NHK教育	49	90
	37	6		:		関西テレビ放送	39	8	サンテレビジョン	33	36	読売テレビ放送	41	10			:	NHK教育	31	90
	56	6			į .	関西テレビ放送	58	8	サンテレビジョン	62	36	読売テレビ放送	60	10				NHK教育	50	90
,	40	6				関西テレビ放送	42	: 8	サンテレビジョン	_	36	読売テレビ放送	48	10				NHK教育	46	90
	57	6				関西テレビ放送	59	8	サンテレビジョン		36	読売テレビ放送	61	10				NHK教育	49	90
	38	6				関西テレビ放送	40	8	サンテレビジョン	36	36	読売テレビ放送	42	10	太白二1 17+6**	55	55	NHK教育	46	90
	6	6				関西テレビ放送	8	8				読売テレビ放送	10	10	奈良テレビ放送		55	NHK教育	12	90
H	6 35	6			!	関西テレビ放送	37	¦ 8 ¦ 8				読売テレビ放送 読売テレビ放送	39	10	奈良テレビ放送 ¦	26 41	; 55 ; 55	NHK教育 NHK教育	45	90
÷	44	6				関西テレビ放送	46	8				読売テレビ放送	48	10	示反)レビ放送!	71		NHK教育	26	90
7	58	6				関西テレビ放送	60	8				読売テレビ放送	-	10				NHK教育	52	90
	38	6				関西テレビ放送		8				読売テレビ放送		10				NHK教育	46	90
Ė					1			1				山陰放送	22	10				山陰中央テレビジョン放送	24	34
		-				日本海テレビジョン放送	8	1				山陰放送	10	10				山陰中央テレビジョン放送	34	34
		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	山陰中央テレビジョン放送	58	34				山陰放送	56	10			<u> </u>			
	6	80			!	山陰中央テレビジョン放送	34	34				山陰放送	10	10				NHK教育	12	90
Ī	00					山陰中央テレビジョン放送	58	34	NHK教育	9	90			<u>i                                      </u>	. 1.00 4634	11	1 11	FF. 1.45.34	0.5	- 05
<u> </u>	23 62	23		25	33			:	西日本放送	9 58	9			<u>!</u>	山陽放送	60	35	岡山放送	35 12	90
	6	33	山陽放送	-					西日本放送西日本放送	17	9	瀬戸内海放送	21	33	岡山放送	60	35	NHK教育	12	90
-	0	:	NHK教育	7	90			!	広島ホームテレビ		35	MR/ニト3/円1以入		. 00	ШПЛХС	00		広島テレビ放送	12	12
			中国放送	7	4				広島ホームテレビ		35			1	広島テレビ放送	11	12	Masy b Caxe		
																				_
			テレビ新広島	26	31			:	中国放送	9	4					11				!
			テレビ新広島 NHK教育	26 7	31 90				中国放送		4	中国放送	10	4				広島テレビ放送	12	12
	52	28	NHK教育 テレビ山口	7 49	90				NHK総合	9	80			!		11		広島テレビ放送		:
1111	21	28	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口	7 49 33	90 38 38				NHK総合 NHK総合	9 44 39	80	テレビ西日本	10	9	NHK総合 山口放送	11 46	80 11	広島テレビ放送福岡放送	12	:
101	21	28 28	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口	7 49 33 20	90 38 38 38				NHK総合 NHK総合 NHK総合	9 44 39 16	80 80 80	テレビ西日本		!	NHK総合 山口放送 山口放送	11 46 18	11			:
101 101 101 101 101 101 101 101 101 101	21 31 28	28 28 28	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口	7 49 33 20 22	90 38 38 38 38				NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合	9 44 39 16 9	80 80 80 80	テレビ西日本	10	9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送	11 46 18 11	11 11 11			:
THE PART OF THE PA	21 31 28 28	28 28 28 28	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口	7 49 33 20	90 38 38 38	関而テレビ放送	α	Ι	NHK総合 NHK総合 NHK総合	9 44 39 16	80 80 80	テレビ西日本テレビ西日本	10	9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送	11 46 18	11	福岡放送	35	37
TC	21 31 28 28 6	28 28 28 28 28	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口	7 49 33 20 22 38	90 38 38 38 38 38	関西テレビ放送	8	8	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合	9 44 39 16 9	80 80 80 80	テレビ西日本	10	9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送	11 46 18 11	11 11 11	福岡放送	35	37
JO JO	21 31 28 28 6 19	28 28 28 28 6 23	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 ブレビ山口	7 49 33 20 22 38 33	90 38 38 38 38 38 38	関西テレビ放送	8	8	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合	9 44 39 16 9 9	80 80 80 80 80	テレビ西日本テレビ西日本	10	9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送	11 46 18 11	11 11 11 11	福岡放送 NHK教育 岡山放送	35 38 31	37 90 35
D 10	21 31 28 28 6	28 28 28 28 28	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口	7 49 33 20 22 38	90 38 38 38 38 38 38	関西テレビ放送	8	8	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合	9 44 39 16 9 9	80 80 80 80	テレビ西日本テレビ西日本	10	9 9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送	11 46 18 11 11 29	11 11 11 11	福岡放送	35	37
5 5	21 31 28 28 6 19	28 28 28 28 6 23 23	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 ブレビ山口	7 49 33 20 22 38 33	90 38 38 38 38 38 38				NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送	9 44 39 16 9 9 41 20 25	80 80 80 80 80 9	テレビ西日本テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送	10	9 9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送	11 46 18 11 11 29	80 11 11 11 11 11	福岡放送 NHK教育 岡山放送 岡山放送	35 38 31 22	37 90 35 35
5 5	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6	28 28 28 28 6 23 23 80 80	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 ブレビ山口	7 49 33 20 22 38 33 42	90 38 38 38 38 38 38 38 33	あいテレビ	29 27 27	29	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17	80 80 80 80 80 9 9 25 25	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送	10 10 10 10 34	9 9 10 10 10	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送	11 46 18 11 11 29	80 11 11 11 11 11	福岡放送 NHK教育 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送	35 38 31 22 37 36 36	90 35 35 37
5 5	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6	28 28 28 28 6 23 23 80 80 10	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	7 49 33 20 22 38 33 42	90 38 38 38 38 38 38 38 33	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ	29 27 27 34	29 29 29 29	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 愛媛朝日テレビ	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17	80 80 80 80 80 9 9 25 25	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送	10 10 10 10 34	9 9 10 10 10	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送	11 46 18 11 11 29	80 11 11 11 11 11	福岡放送  NIHK教育 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送	35 38 31 22 37 36 36 32	90 35 35 35 37 37 37
5 5	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6	28 28 28 28 6 23 23 80 80 10 80 90	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	7 49 33 20 22 38 33 42	90 38 38 38 38 38 38 38 33	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送	29 27 27 34 8	29 29 29 29 29	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17	80 80 80 80 80 9 9 25 25	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送	10 10 10 10 34	9 9 10 10 10	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山陽放送 山陽放送 ム陽ホームテレビ	11 46 18 11 11 29 18 35	80 11 11 11 11 11 35	福岡放送 NHK教育 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送	35 38 31 22 37 36 36 32	90 35 35 37 37 37
5 5	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6 6	28 28 28 28 6 23 23 80 80 10 80 90 38	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	7 49 33 20 22 38 33 42	90 38 38 38 38 38 38 38 33	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ	29 27 27 34 8	29 29 29 29	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17	80 80 80 80 80 9 9 25 25	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送	10 10 10 10 34	9 9 10 10 10	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送	11 46 18 11 11 29 18 35	80 11 11 11 11 11	福岡放送  NHK教育 岡山放送 野畑放送 野畑放送 野畑放送 野畑放送 野畑放送 野畑放送 野畑放送 野畑	35 38 31 22 37 36 36 36 32 40	90 35 35 37 37 37 37 40
5 5	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6 6 32 6	28 28 28 28 6 23 80 80 10 80 90 38	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	7 49 33 20 22 38 33 42	90 38 38 38 38 38 38 38 33	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ	29 27 27 34 8	29 29 29 29 29 8 40	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17	80 80 80 80 80 9 9 25 25	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 テレビ高知	10 10 10 10 34 10 38	9 9 10 10 10 38	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山陽放送 山陽放送 ム陽ホームテレビ	11 46 18 11 11 29 18 35	80 11 11 11 11 11 35	福岡放送  NHK教育 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 電知さんごんテレビ 福岡放送	35 38 31 22 37 36 36 32 40	90 35 35 35 37 37 37 40
ТО ТО	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6 6 6 6	28 28 28 28 6 23 23 80 80 10 80 90 38 90	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	7 49 33 20 22 38 33 42	90 38 38 38 38 38 38 38 33	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送	29 27 27 34 8	29 29 29 29 29	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 MHC総合 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 ・ 京レビ高知	10 10 10 10 34	9 9 10 10 10	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山陽放送 山陽放送 ム陽ホームテレビ	11 46 18 11 11 29 18 35	80 11 11 11 11 11 35	福岡放送  NHK教育 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 高知さんさんテレビ 福岡放送 NHK教育	35 38 31 22 37 36 36 32 40	90 35 35 37 37 37 37 40
5 5	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6 6 32 6 6 54	28 28 28 28 6 23 23 80 10 80 90 38 90 80 90	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	7 49 33 20 22 38 33 42	90 38 38 38 38 38 38 38 33	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ	29 27 27 34 8	29 29 29 29 29 8 40	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 テレビ高知	10 10 10 10 34 10 38	9 9 10 10 10 38	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山陽放送 山陽放送 ム陽ホームテレビ	11 46 18 11 11 29 18 35	80 11 11 11 11 11 35	福岡放送 NHK教育 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 最近さんさんテレビ 福岡放教育 福岡放送	35 38 31 22 37 36 36 32 40 37 12 52	90 35 35 37 37 37 37 40 37
10 10	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6 6 6 6	28 28 28 28 6 6 23 23 80 10 80 90 38 90 90 90	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	7 49 33 20 22 38 33 42	90 38 38 38 38 38 38 38 33	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ	29 27 27 34 8 14	29 29 29 29 8 40	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 MHC総合 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 テレビ高知	10 10 10 10 34 10 38	9 9 9 10 10 10 38	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山陽放送 山陽放送 ム陽ホームテレビ	11 46 18 11 11 29 18 35	80 11 11 11 11 11 35	福岡放送  NHK教育 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 高知さんさんテレビ 福岡放送 NHK教育	38 31 22 37 36 36 32 40 12 52 43	90 35 35 37 37 37 37 40
10 10	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6 6 6 54 50	28 28 28 28 6 23 23 80 80 10 80 90 38 90 80 90 80	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	7 49 33 20 22 38 33 42	90 38 38 38 38 38 38 38 33	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー 知該送	29 27 27 34 8 14	29 29 29 29 8 40 4	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16	80 80 80 80 9 9 25 25 25	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 南海放送 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	10 10 10 10 34 10 38	9 9 9 10 10 10 10 38 9 9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山隅放送 山陽放送 小陽放送 小陽放送	11 46 18 11 11 29 18 35	80 11 11 11 11 11 35	福岡放送  NHK教育 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 表知さんさんテレビ 福岡放送 NHK教育 福岡放送	38 31 22 37 36 36 32 40 12 52 43	90 35 35 37 37 37 40 37 90 37
10 10	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6 6 6 54 50 49	28 28 28 28 6 23 80 80 10 80 90 38 90 80 90 90 90	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 デレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	7 49 33 20 22 38 33 42	90 38 38 38 38 38 38 38 25	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ アール・ケービー毎知該 アール・ケービー毎日該	29 27 27 34 8 14 8	29 29 29 29 8 40 4	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 西日本放送 西日本大学 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 51	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25 9 9 9 9	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 南海放送 テレビ高知 テレビ西日本	10 10 10 10 10 34 10 38	9 9 9 10 10 10 10 38	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間な送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育	11 46 18 11 11 29 18 35	80 11 11 11 11 11 35 90	福岡放送  NHK教育 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 表知さんさんテレビ 福岡放送 NHK教育 福岡放送	38 31 22 37 36 36 32 40 12 52 43	90 35 35 37 37 37 40 37 90 37
D D	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6 6 6 54 50 49 57	28 28 28 28 6 23 23 80 10 80 90 90 90 90 90 1	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 湯戸内海放送 瀬戸内海放送 変援朝日テレビ	7 49 33 20 22 38 33 42 14	990 38 38 38 38 38 38 33 33 25	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ アール・ケービー・甲酸 アール・ケービー・毎日酸 アール・ケービー・毎日酸 アール・ケービー・毎日酸	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48	29 29 29 29 8 40 4 4	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 西日本放送 透明日テレビ 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25 9 9 9 9	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 テレビ高知 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	10 10 10 10 34 10 38 10 54 60 60	10 10 38 9 9 9 9 9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 ム陽放送 広島ホームテレビ NHK教育	11 46 18 11 11 29 18 35 11 11 11 11 25	80 11 11 11 11 35 90	福岡放送  NHK教育 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 表知さんさんテレビ 福岡放送 NHK教育 福岡放送	38 31 22 37 36 36 32 40 12 52 43	90 35 35 37 37 37 40 37 90 37
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6 6 32 6 6 6 54 50 49	28 28 28 28 6 23 23 80 10 80 90 90 90 90 90 1	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 菱媛朝日テレビ	7 49 33 20 22 38 33 42 14	90 38 38 38 38 38 38 33 33 25 25 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 不りた アレビ 一角知放送 高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日覧 アール・ケー・ビー毎日覧 アール・ケー・ビー毎日覧	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48	29 29 29 29 29 8 8 40 4	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 愛婦朝日テレビ 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ 夢媛朝日テレビ 小ビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トHK総合 NHK総合 長崎文化放送	9 444 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 51 27	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25 25 9 9 9	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 テレビ高知 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	10 10 10 10 10 34 10 38 10 54	10 10 38 9 9 9 9 9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 山陽放送 山陽放送 上陽放送 広島ホームテレビ	11 46 18 11 11 11 29 18 35 11 11 11 11 25 17	80 11 11 11 11 35 90 90	福岡放送  NHK教育 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 表知さんさんテレビ 福岡放送 NHK教育 福岡放送	38 31 22 37 36 36 32 40 12 52 43	90 35 35 37 37 37 40 37 90 37
50	21 31 28 28 6 19 16 6 6 6 6 6 6 54 50 49 57 57	28 28 28 28 23 23 23 80 10 80 90 90 90 80 1 1	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 菱媛朝日テレビ	7 49 33 20 22 38 33 42 14	90 38 38 38 38 38 38 33 33 25 25 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ アール・ケービー・甲酸 アール・ケービー・毎日酸 アール・ケービー・毎日酸 アール・ケービー・毎日酸	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48	29 29 29 29 8 40 4 4	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 38 51 27	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25 25 9 9 9 27	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 テレビ高知 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	10 10 10 10 34 10 38 10 54 60 60	10 10 38 9 9 9 9 9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育	11 46 18 11 11 11 29 18 35 11 11 11 25 17 20	80 11 11 11 11 11 35 90 90	福岡放送  NHK教育 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 表知さんさんテレビ 福岡放送 NHK教育 福岡放送	38 31 22 37 36 36 32 40 12 52 43	90 35 35 37 37 37 40 37 90 37
5 5	21 31 28 28 6 19 16 6 6 6 6 6 6 6 54 50 49 57 57	28 28 28 28 28 6 6 80 10 80 90 90 80 91 1 1	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 菱媛朝日テレビ	7 49 33 20 22 38 33 42 14	90 38 38 38 38 38 38 33 33 25 25 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ 	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48	29 29 29 29 8 8 40 4 4 4 4	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 愛婦朝日テレビ 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ 夢媛朝日テレビ 小ビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トHK総合 NHK総合 長崎文化放送	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 38 51 27	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25 25 9 9 9	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 テレビ高知 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送	10 10 10 10 10 34 10 38 54 60 60	9 9 9 9 9 9 5 5	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育  熊本放送 乗本放送 長崎国際テレビ 長橋国際テレビ 長橋国際テレビ	11 46 18 11 11 11 29 18 35 11 11 11 11 25 17	80 11 11 11 11 11 35 90 90	福岡放送  NHK教育 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 表知さんさんテレビ 福岡放送 NHK教育 福岡放送	38 31 22 37 36 36 32 40 12 52 43	90 35 35 37 37 37 40 37 90 37
5 5	21 31 28 6 6 19 16 6 6 32 6 6 6 6 6 54 50 49 57 57 57	28 28 28 28 6 6 23 80 80 90 90 80 90 80 91 1 1 27	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 ボア・ボー 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 ボア・ボー ボア・ボー ボア・ボー ボア・ボー ボア・レビ長崎 テレビ長崎 テレビ長崎	7 49 33 20 22 38 33 42 14	990 38 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 37	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ アール・ケービー・甲酸 アール・ケービー・毎日酸 アール・ケービー・毎日酸 アール・ケービー・毎日酸	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48	29 29 29 29 8 8 40 4 4 4 4	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 38 51 27	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25 25 9 9 9 27	テレビ西日本 テレビ放送 南海放送 南海放送 テレビ高知 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	10 10 10 10 34 10 38 10 54 60 60	9 9 9 9 9 9 5 5	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育	11 46 18 11 11 11 29 18 35 11 11 11 25 17 20	80 11 11 11 11 11 35 90 90	福岡放送 NHK教育 岡山放送 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 高知さんでアレビ 福岡放送 和岡放送 和岡放送 NHK教育	38 38 31 22 37 36 36 32 40 12 52 43 44 46	90   35   35   35   37   37   37   40   37   90   37   90
D D	21 31 28 28 6 19 16 6 32 6 6 6 6 54 57 57 57	28 28 28 28 28 6 6 23 80 80 90 90 80 90 90 1 1 1 27	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 参加ア内海放送 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 ボード	7 49 33 20 22 38 33 42 14 14	90 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ 	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48	29 29 29 29 8 8 40 4 4 4 4	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 38 51 27	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25 25 9 9 9 27	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 テレビ高知 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送	10 10 10 10 10 34 10 38 54 60 60	9 9 9 9 9 9 5 5	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育	11 46 18 11 11 11 29 18 35 11 11 11 25 17 20	80 11 11 11 11 11 35 90 90	福岡放送  NHK教育 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 電知さんさんテレビ 福岡放教育 福岡放送 NHK教育	35 38 31 22 37 36 32 40 37 12 52 43 46	37 90 35 37 37 37 37 90 90
	21 31 28 28 6 19 16 6 6 6 6 6 6 6 54 50 49 57 57 57 31	28 28 28 28 6 23 23 80 10 80 90 90 80 90 80 1 1 1 27	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 オード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カ	7 49 33 20 22 38 42 14 14 37 35 42	90 38 38 38 38 33 33 33 33 33 33	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ 	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48	29 29 29 29 8 8 40 4 4 4 4	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 菱腹朝日テレビ 菱腹朝日テレビ ブレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トレビ西日本 トレビ西日本 NHK総合 長崎文化放送	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 38 51 27	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25 9 9 9 9 9 27 80	テレビ西日本 テレビ西日本 読売テレビ放送 南海放送 南海放送 テレビ高知 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送	10 10 10 10 10 34 10 38 54 60 60	9 9 9 9 9 9 5 5	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育	11 46 18 11 11 11 29 18 35 11 11 11 25 17 20	80 11 11 11 11 11 35 90 90	福岡放送  NHK教育 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 電知さんさんテレビ 福岡放教育 福岡放送 NHK教育	38 38 31 22 37 36 36 32 40 12 52 43 44 46	37 90 35 37 37 37 37 90 90
50.55	21 31 28 28 6 19 16 6 6 6 6 6 6 6 54 50 49 57 57 57 31	28 28 28 28 28 6 6 23 80 80 90 90 80 90 90 1 1 1 27	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 参加ア内海放送 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 ボード	7 49 33 20 22 38 42 14 14 37 35 42	90 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ 	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48	29 29 29 29 8 8 40 4 4 4 4	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ 愛媛朝日テレビ テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トレビ西日本 トレビ西日本 トルK総合 長崎文化放送	9 44 49 9 9 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 51 27 24 9	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25 9 9 9 9 9 27 80	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10 10 10 10 10 34 10 38 54 60 60	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育	11 46 18 11 11 11 29 18 35 11 11 11 25 17 20	80 11 11 11 11 11 35 90 90	福岡放送 NHK教育 岡山放送 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 の現るためテレビ 福岡放送 和岡放送 NHK教育 福岡放送 NHK教育	38 31 22 37 36 36 32 40 37 12 52 43 46	37   90   35   35   37   37   37   40   37   90   37   90   90   90
	21 31 28 28 6 6 19 16 6 6 6 6 6 6 54 50 49 57 57 31	28 28 28 28 6 23 23 80 10 80 90 90 80 90 80 1 1 1 27	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 オード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カ	7 49 33 20 22 38 42 14 14 37 35 42	90 38 38 38 38 33 33 33 33 33 33	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー知覧 アール・ケー・ビー知覧 アール・ケー・ビー知覧 NHK総合	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48 8	29 29 29 29 8 40 4 4 4 4 4 4 22	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 菱腹朝日テレビ 菱腹朝日テレビ ブレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トレビ西日本 トレビ西日本 NHK総合 長崎文化放送	9 44 49 9 9 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 51 27 24 9	80 80 80 80 80 9 9 25 25 25 9 9 9 9 9 27 80	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10 10 10 10 34 10 38 10 54 60 60	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育	11 46 18 11 11 11 29 18 35 11 11 11 25 17 20	80 11 11 11 11 11 35 90 90	福岡放送 NHK教育 岡山放送 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 の現るためテレビ 福岡放送 和岡放送 NHK教育 福岡放送 NHK教育	35 38 31 22 37 36 32 40 37 12 52 43 46	37   90   35   35   37   37   37   40   37   90   37   90   90   90
	21 31 28 6 19 16 6 6 6 6 6 6 6 54 50 49 57 57 57 31	28 28 28 6 23 23 80 10 80 90 90 90 91 1 1 27 34 11 24 24 24	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 ボルド山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 ボードルボード ボードルボード ボードルボード ボードルボード ボードルボード ボードルボード ボード・ボード・ボード・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール	7 49 33 20 22 38 42 14 14 37 35 42	90 38 38 38 38 38 33 33 25 25 37 37 37 37 37 37 37 36 80	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー知覧 アール・ケー・ビー知覧 アール・ケー・ビー知覧 NHK総合	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48 8 8	29 29 29 8 40 4 4 4 4 4 2 80 80	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 菱腹朝日テレビ 菱腹朝日テレビ ブレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トレビ西日本 トレビ西日本 NHK総合 長崎文化放送	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 51 27 24 9	80 80 80 80 9 9 25 25 25 25 9 9 9 80 80 27 27 80	テレビ西日本 テレビ西日本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10 10 10 10 34 10 38 54 60 60 10	9999955	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育	11 46 18 11 11 12 18 35 11 11 11 11 11 25 17 20 11	80 111 111 111 111 35 90 90	福岡放送 NHK教育 岡山放送 岡山放送 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 の MHK教育 福岡放送 NHK教育 NHK教育 NHK教育	38 31 36 36 36 32 40 37 12 43 46	90   35   35   37   37   37   40   37   90   90   90   90
	21 31 28 28 6 19 16 6 6 6 6 6 54 50 49 57 31 34 6 24 17 31 6	28 28 28 28 28 6 6 23 80 10 90 90 80 90 90 80 1 1 1 27 34 11 24 24 24	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 ボルビ山口 ボルド山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 ボードルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボル	7 49 33 32 20 22 38 42 14 14 37 35 42	90 38 38 38 38 38 33 33 25 25 37 37 37 37 37 37 37 36 80	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー知覧 アール・ケー・ビー知覧 NHK総合 脱本県民テレビ NHK総合 原ル・ケービ宮崎 鹿児島放送	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48 8 36	29 29 29 8 40 4 4 4 4 4 5 80 80 32	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 菱腹朝日テレビ 菱腹朝日テレビ テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トHK総合 長崎文化放送 NHK総合	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 51 27 24 9	80 80 80 80 9 9 25 25 25 25 9 9 9 80 80 27 27 80	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10 10 10 10 34 10 38 10 10 38	99999955	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山間放送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育  熊本放送 長崎国際テレビ 熊本放送	11 46 18 11 11 29 18 35 11 11 11 11 25 17 20 11	80 111 111 111 111 35 90 90 111 111 25 25 25 25 111	福岡放送 NHK教育 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 看知さん・ナレビ 福岡放教育 福岡放教育 和開放教育 和HK教育 NHK教育 NHK教育	38 31 22 37 36 36 32 40 12 52 43 46	90   35   35   35   37   37   37   37   37   37   90   90   90   90   90
	21 31 28 6 19 16 6 6 6 6 6 6 6 54 50 49 57 57 57 31	28 28 28 28 28 23 38 80 80 90 38 90 90 1 1 1 27 27 24 24 24 21 10	NHK教育 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 テレビ山口 ボルビ山口 ボルド山口 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送 ボードルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボル	7 49 33 32 20 22 38 42 14 14 37 35 42	90 38 38 38 38 38 33 33 25 25 37 37 37 37 37 37 37 36 80	あいテレビ あいテレビ あいテレビ あいテレビ 高知放送 高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 トール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録 アール・ケー・ビー朝取録	29 27 27 34 8 14 8 60 48 48 8 8 36	29 29 29 8 40 4 4 4 4 4 2 80 80	NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 NHK総合 西日本放送 菱腹朝日テレビ 菱腹朝日テレビ テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 トHK総合 長崎文化放送 NHK総合	9 44 39 16 9 9 41 20 25 17 16 60 55 38 51 27 24 9	80 80 80 80 9 9 25 25 25 25 9 9 9 80 80 27 27 80	テレビ西日本 テレビ西日本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10 10 10 10 34 10 38 54 60 60 10	9 9 10 10 10 10 38 9 9 9 9 5 10	NHK総合 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山口放送 山田放送 山陽放送 広島ホームテレビ NHK教育	11 46 18 11 11 29 18 35 11 11 11 11 25 17 20 11	80 111 111 111 111 35 90 90 111 111 25 25 25 25 111	福岡放送 NHK教育 岡山放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送 のカールの 福岡放送 電知さんさんテレビ 福岡放送 NHK教育 NHK教育 NHK教育	38 31 36 36 36 32 40 37 12 43 46	90   35   35   37   37   37   37   37   90   90   90   90   90   90   90

## メモ

## メモ

続



## インフォメーション

RD-XS31に関する取扱い方法などのお問い合わせ

『RDシリーズサポートダイヤル』

## 0570-00-0233

電話受付:月〜金 10:00〜18:00 (12:30〜13:30は休止、年末年始、祝日等を除く) ※FOMA・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

■ ホームページ上によくあるお問合せ情報を掲載しておりますのでご利用ください。

[http://www.rd-style.com/support/]

本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されておりますので、東芝ホームページを ご覧いただくことをお勧めいたします。

ホームページ: http://www.toshiba.co.jp または http://www.rd-style.com/



## ハードウェアの保証とアフターサービ

必ずお読みください。

## 保証書(別添)

• 保証書は、必ず「お買い上げ日 ・ 販売 店名はどの記入をお確かめのうえ、販 売店から受け取っていただき内容をよ くお読みの後、たいせつに保管してく ださい。

#### 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

## 補修用性能部品について

- 当社は、HDD&DVDビデオレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせ ていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

り有料で修理させていただきます。

技術

部品代

張料

## 修理を依頼されるときは〜出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

ハードウェアの修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ā	で連絡していただきたい内容
品 名	HDD&DVDビデオレコーダー
形 名	RD-XS31
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
便利メモ お	買い上げ店名
	<b>%</b> ( ) –

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』

修理に使用した部品代金です。

保証期間が過ぎているときは ハードウェアを修理すれば使用できる場合には、ご希望によ

修理料金の仕組み

故障した商品を正常に修復するための料金です。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

トーシバ ヨイ 0120-1048-41

電話受付:365日・24時間受付

新製品などの商品選びのご相談

(操作に関するご質問は本取扱説明書63ページに記載のRDシリーズサポートダイヤルにお問合せ願います。)

『東芝DVDインフォメーションセンター』

巡 0120-96-3755

携帯電話からのご利用は 0570-00-3755 (PHS・FOMAなど一部の電話ではご利用になれません)

10:00~20:00(年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

日曜日・祝日 10:00~16:00(年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

※フリーダイヤルまたはフリーボイスは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

©2003 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず

## 株式会社東芝



デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1丁目1番1号

\*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。